

E.C.A.®

Genel Dağıtım:

ELMOR TESİSAT MALZEMESİ TİCARET A.Ş.

Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1

34394, Şişli - İSTANBUL

Tel : (0212) 705 51 00

Fax: (0212) 249 90 91

Web : <http://www.eca.com.tr> email : elmor@elmor.com.tr



E.C.A. ÇAĞRI MERKEZİ
444 0 322 ECA

<http://www.eca.com.tr>

340352492 - 08032024

Servis ve Müşteri Hizmetleri:

EMAR SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1

34394, Şişli - İSTANBUL

Tel : +90 212 370 13 22

Fax: +90 212 370 13 23

Export Sales:

ELEKS DİŞ TİCARET A.Ş.

Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1

34394, Şişli - İSTANBUL

Tel : +90 212 708 48 50


Fax: +90 212 292 80 36

Web : <http://www.eleks.com.tr> email : eleks@eleks.com.tr



340352492

Üretici / Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Продукция компании / الشركة المصنعة :



VALFSEL ARMATÜR SANAYİ A.Ş.



f /ECAYILLARCABERABER
t /ECA_Elginkan
o /elginkaneca

<http://www.valfsel.com.tr>

O.S.B. 1.Kısim Keçiliköy OSB Mah. Atatürk Bulvarı No:12 45030

Yunusemre - MANİSA / TÜRKİYE

Tel : +90 236 233 05 88 (pbx) Faks : +90 236 233 06 42

Web : <http://www.valfsel.com.tr> email : valfsel@valfsel.com.tr



RUSYA RUSSIA

UKRANYA UKRAINE

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

GREENGUARD

DVGW CERT



DIN EN 15091 UBA METALLE

United Water Label

Bu kılavuz geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır. / This manual is printed on recycled paper.

Diese Anleitung wurde auf recyceltes Papier gedruckt. / Ce manuel est imprimé sur du papier recyclé.

данное руководство напечатано на бумаге, полученной из вторсырья / هذا الدليل مطبوع على ورق معاد تدويره /

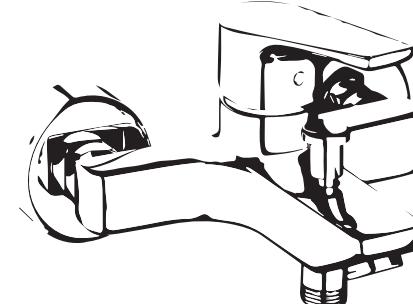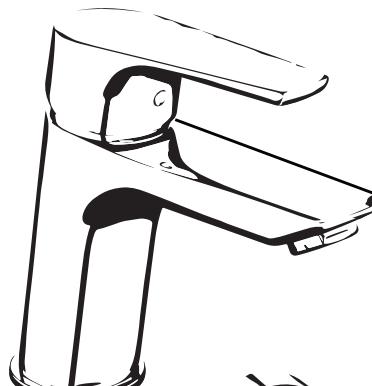

E.C.A. ÇAĞRI MERKEZİ
444 0 322 ECA

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023



0850

800

0 322

ECA



E.C.A. ÇAĞRI MERKEZİ
0850 800 0 322 ECA



530

708

3030

WHATSAPP DESTEK HATTI
530 708 3030



530

708

3030

product winner

ICO 2 NIC 0 AWA 1 RDS 7

ADSIGN AWARD WINNER 2017 G O L D

Good Design Award 2014

Winner

www.eca.com.tr

Elginkan



E.C.A. Mobil Uygulamamız Yayında!



Google Play
DEN ALIN



App Store'dan
İndirin

TR 'Ekoteknoloji kavramı ile; E.C.A, üretim sürecinden itibaren yenilenemeyen doğal kaynak tüketimini en aza indirerek, çevre ve gelecek bilinciyle nihai tüketiciler için enerji ve ham madde tasarrufunu teşvik eden ürünler tasarlanmaktadır.'

Satin aldığınız ürünün modeli ürün kutusu üzerinde belirtilmektedir. Satın almış olduğunuz ürünlerimiz, çevreye saygılı tesislerimizde üretilmiştir. Bu kılavuzun basımı için ağaç kesilmemiştir.

EN 'In scope of Eco-Technology concept, E.C.A. minimises consumption of non-renewable natural resources starting from the production stage, and designs products which promote savings in energy and raw materials for end-user in full awareness of environment and future.'

Model of the product you purchased is shown on the product box. The product you chose is produced in our environmentally-friendly facilities. No tree was cut for printing of this manual.

DE 'Mit dem Begriff Ökotechnologie hat E.C.A das Ziel; den Verbrauch nicht erneuerbarer natürlicher Ressourcen aus dem Produktionsprozess zu minimieren, und unter Bewusstsein zur Umwelt und der Zukunft Produkte zu entwerfen, die Energie-und Rohstoffeinsparungen leisten.'

Das Modell von Ihrem eingekauften Produkt ist auf der Produktverpackung angegeben. Die Produkte, die Sie eingekauft haben, werden in unseren umweltfreundlichen Anlagen hergestellt. Für den Druck dieser Anleitung wurden keine Bäume gefällt.

FR 'Avec le concept d'écotechnologie, E.C.A conçoit des produits qui encouragent les économies d'énergie et de matières premières pour les utilisateurs finaux en étant conscient de l'environnement et de l'avenir, en minimisant la consommation de ressources naturelles non renouvelables issues du processus de production.'

Le modèle du produit que vous avez acheté est indiqué sur l'emballage du produit. Les produits que vous avez achetés sont fabriqués dans nos installations respectueuses à l'environnement. Aucun arbre n'a été coupé pour l'impression de ce manuel.

RUS 'E.C.A. с его понятием экотехнологии и заботой о будущем и окружающей среде сводят к минимуму использование невозобновляемых природных ресурсов в процессе производства, изготавливает продукцию, которая стимулирует конечного потребителя экономить сырьё и электроэнергию'.'

Модель купленного вами товара указана на коробке. Наша продукция, которую вы приобрели, изготовлена на экологичных предприятиях. Для того, чтобы напечатать это руководство, не было срублено ни одного дерева.

UAE في نطاق مفهوم التكنولوجيا البيئية، فإن E.C.A قللت كثيراً من استهلاك الموارد الطبيعية غير التجددية بدءاً من مرحلة الانتاج و تصميم منتجات تعزز التوفير في الطاقة و المواد الخام للمستخدم النهائي مع الوعي التام بالبيئة و المستقبل.

يظهر طراز المنتج الذي قمت بشرائه على علبة المنتج. يتم إنتاج المنتج الذي اخترته في منشأتنا الصديقة للبيئة. لم تقطع أي شجرة من أجل طباعة هذا الدليل.

TR Değerli Müşterimiz,

Modem tesislerimizde ürettiğimiz armatürünüzü tesisatiniza bağlamadan önce bu kılavuzun tamamını dikkatle okumanızı rica ederiz.

Armatürler için Gümruk ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Banyo, küvet, duş ve aplike armatürler fayans üstünden; Lavabo Bataryaları lavabo seramigi üstünden; Bide Bataryaları bide seramigi üstünden, Eviye Bataryaları mutfaklarda tezgah veya eviye üstünden tesisata bağlanabilecek siphon tesisat bataryalarıdır.

İlgili standartlara göre bataryaların su giriş sıcaklığı maksimum 90°C'dir. Tavsiye edilen maksimum çalışma sıcaklığı 65°C'dir. Bataryanızın zarar görmemesi için sürekli olarak kesinlikle 65°C'in üzerinde kullanılmamalıdır.

İlgili standartlara göre batarya girişlerindeki maksimum su basıncı 10 bar'dır. Tavsiye edilen maksimum çalışma basıncı 5 bar'dır. Bataryanızın zarar görmemesi için sürekli olarak kesinlikle 5 bar'ın üzerinde kullanılmamalıdır.

Boyutsal olarak TS EN 817 standardının 6.5 özel durumlar maddesine uygun imal edilen ürünlerimiz bulunmaktadır.

Montajdan Önce:

• Armatürünüzü yerine monte etmeden önce kılavuzunu inceleyiniz.

• Armatürünüz ile birlikte verilen garanti belgesini, armatürünüzü satın aldığınız bayiye mutlaka imzalatınız.

• Kılavuzunuzu ve garanti belgenizi armatürünüzü garanti süresince saklayınız.

• Ücretsiz montaj kapsamına tabi olan ürünlerin montajı yetkili servis tarafından yapılmadığı takdirde; ürün ile ilgili karşılaşılabilen olan problemler garanti kapsamı dışındadır.

• Armatürünüz; nakliye, taşıma, depolama esnasında zarar görmemesi ve ürüne ait tüm parçaların size eksiksiz şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla özel ambalajı içerisinde sunulmaktadır. Orijinal ambalajı olmayan ürünler almamızın ve armatürünüzü montaj aşamasına kadar ambalajında saklayınız.

• Armatürlerin montaj öncesinde bekletilmesi ve depolanması gerektiği durumda; ortam sıcaklığı 15 °C'nin altına düşmeyecek şekilde kapalı stok alanı oluşturulmalı, ayrıca yağmur, su, rutubet, toz ve ateş gibi ürün ve ambalajına zarar verecek dış etkenlerden korunmalıdır.

• Eğer şebeke basıncı 5 bar'ın üzerinde ise uzun süre bu basınçta çalışma armatürünüzü ömrünü kısaltır. Bu nedenle tesisat girişine E.C.A. basınç düşürme regülatörü kullanınız. (G½" Tesisat için ürün kodu 602111004)

• Armatürünüzü bağlayacağınız tesisat girişine E.C.A. filtre monte ediniz. (G½" Tesisat için ürün kodu 601010001)

• Armatürünüzü tesisata bağlamadan önce bir miktar su akıtarak boruların içini temizleyiniz.

• Lavabo ve eviye bataryalarını tesisata bağlamak için E.C.A. Filtreli Ara Musluk kullanınız. (Ürün kodu 102111066)

• Krom kaplı armatürleri kaplıca vb. yerlerde kullanmayın.

• Armatürünüzü inşaat halindeki binalarda uzun süre takılı olarak bırakmayın. İnşaat harcı, kireç vb. malzemeler armatür üzerine dökülebilir. Ayrıca hava içerisinde bulunan kimyasal maddeler, havanın nemi ile birleşerek armatür yüzeyinde bozulmalar meydana getirebilir. Eğer inşaat sırasında bu tür malzemeler armatür üzerine düşmüş ve yapışmış ise sert cisimler kullanarak kazımayınız. Armatür inşaat halindeki binalarda uzun süre kalacaksız armatürün üzerine torba geçirerek ortamdan izole ediniz.

• Armatürünüz çevre sıcaklığı 5°C ile 65°C arasında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Özellikle 5°C 'nin altındaki çevre koşullarında armatürün don olayından etkilenmemesi için gerekli önlemleri alınınız.

Montaj Esnasında:


• Armatürünüzün montajı sırasında armatürün yüzeylerine çiplak anahtar, özellikle de boru anahtarları temas ettmeyiniz.

• Lavabo ve eviye bataryalarının esnek bağlantı hortumlarını gövdeye montaj ederken **kesinlikle anahtar kullanmayın**. Hortumların gövdeye giren uc kısmında bulunan sızdırmazlık elemanı (O-ring) sızdırmazlık için yeterlidir. Hortumların gövdeye uygun bir şekilde monte edildiğinden emin olunuz.

• Batarya bir yıldan uzun süre kullanılmadıysa alt bağlantı esnek hortumlarını değiştirin. Uzun süre durgun kalan su, içme suyunun tadı ile ilgili olarak ürün üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

• Esnek bağlantı hortumlarının durumunu düzenli olarak kontrol ediniz, hasar görmüş veya aşınmışa değiştirin.

• Esnek bağlantı hortumlarının montajı esnasında o-ring'in doğru konumda olduğunu kontrol ettikten sonra konnektörü elinizle vidalayınız, anahtar kullanmanız gereklidir.

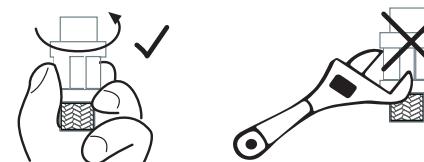


• Esnek bağlantı hortumlarını duvar içerisinde geçirmeden açıkta kalacak şekilde monte ediniz.

• Esnek bağlantı hortumlarını monte ederken hortumun burulmasına özen gösterilmelidir. Hortum minimum bükme yarıçapından daha fazla bükülmemelidir.

• Esnek bağlantı hortumlarını gergin ve büükmiş şekilde monte etmeyiniz.

• Aşındırıcı temizlik ürünlerini veya kimyasallarla uzun süreli temas, yüzeye zarar verebilir ve esnek bağlantı hortumun bozulmasına neden olabilir. Esnek bağlantı hortumlarının üzerine temizlik bezini konulmamalı, esnek bağlantı hortumlarının bulunduğu kapalı alanda; dolap ve tezgah altında kimyasal malzemeler bulundurulmamalıdır.

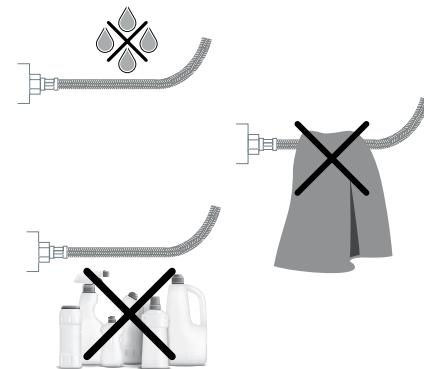

• Armatürlerinizi tesisata bağladıkten sonra vanayı açıp armatürün bağlantı noktalarında sızdırmazlık olup olmadığını gözlemleyiniz. Bağlılık noktalarında bir sızdırma varsa bağlantıya sızdırmaz hale getirmek için uygun montaj yapınız.

Sızdırmazlık kontrolü yapılmadan armatürü kullanmayın.

Kullanım esnasında:

• Armatürünüzü sabunu bez ile silip, kuru bez ile kurulamanız temizlik için yeterlidir.

• E.C.A. armatür yüzey temizleyici kullanımında, temizlik yapılacak yüzeye direkt püskürtülür. Bir sünger yardımı ile ovulur. Birkaç dakika bekledikten sonra bol su ile durulanır. Kuru bir bez ile kurulanır.

Derinlemesine oluşmuş yüzeylerdeki problemlerin çözümü için bu işlem tekrarlanır. Klorlu ürünlerle birlikte kesinlikle kullanılmamalıdır.

• Su sertliğinin fazla olduğu yerlerde armatür yüzeyini daha sık aralıklarla silerek yüzeye kireç lekelerinin olmasını önleyebilirsiniz.

• Armatür yüzeyini temizlemek için aşındırıcı ve sert malzemeler içeren bir yüzü yeşil süngerleri veya bulaşık tellerini, asit içeren temizlik maddelerini kullanmayın.

• Her türlü çevre şartlarından ve kullanma hatalarından doğabilecek anızalarda, ürün özelliğinin bozulmaması için orijinal E.C.A.yedek parçaları kullanınız.

Sorun Giderme:

Batoryadan su akmıyor veya az akıyorsa;

• Evdeki diğer bataryaları açarak suyun kesik olup olmadığını veya az akıp olmadığını kontrol ediniz.

• Su çıkış ağızındaki perlatör grubunu söküp bol su ile yıkayarak temizleyiniz ve yeniden takınız.

• Lavabo ve eviye bataryalarında perlatör grubunu temizlediğiniz halde sorun çözülmüyorsa filtreli ara musluklarda bulunanfiltreyi sökerek bol su ile yıkayıp yerine takınız.

• Sıcaklık ayar volanını (termostatik ünite grubunu) önce 20 °C ve daha sonra 50 °C konumuna getirerek her ikisi konumda da yeterli su geldiğini görünüz. Her iki konumda veya konumlardan herhangi birindeki su akış miktarı yeterli değilse; ana vanadan suyu keserek, bataryayı arkasındaki somunlar vasıtıyla duvar tesisatından söküñüz. Somunlar içerisindekifiltreli contayı çıkararak bol su ile yıkayıp yerleştiriniz. Bataryayı duvar tesisatına yeniden takınız.

• Sorun hala giderilememiş ise E.C.A. Yetkili Servisine müracaat ediniz.

Su sıcaklığı çok değişiyor veya istenilen değerde akmiyorsa;

• Sıcak su kaynağının (kombi, şofben, termosifon, boyler vb.) gereklî sıcaklıkta suyu temin edip etmediğini evdeki diğer bataryaların vasıtasi ile kontrol ediniz.

• Termostatik banyo bataryalarında; ana vanadan suyu keserek, bataryayı arkasındaki somunlar vasıtıyla duvar tesisatından söküñüz. Somunlar içerisindekifiltreli contayı çıkararak bol su ile yıkayıp yerleştiriniz. Bataryayı duvar tesisatına yeniden takınız.

• Sorun hala giderilememiş ise E.C.A. Yetkili Servisine müracaat ediniz.

Before connecting this armature manufactured in our modern facilities into your fixtures please completely read this manual. In accord with regulations determined by the Ministry of Customs and Trade, the useful life is 5 years and the warranty period is 2 years for armatures. Bath, bathtub, shower and applique armatures are over-tile connection type plumbing fixtures, while Washbasin Armatures are connected over washbasin ceramic, Bidet Armatures are connected over bidet ceramic, and Kitchen Sink Armatures are connected to the fixtures over the kitchen bench or kitchen sink level. According to the relevant standards the maximum water input temperature for the batteries is 90 °C. The maximum recommended operation temperature is 65 °C. In order to avoid damage to your faucet never use the faucet continuously above 65 °C.

According to the relevant standards the maximum water pressure level at battery inlet is 10 Bars. The maximum recommend operation pressure is 5 Bars. In order to avoid damage to your faucet never use the faucet continuously above 5 Bars.

Dimensionally, we have products that are manufactured in accordance with the 6.5 special cases clause of the TS EN 817 standard.

Before Installation:

- Please fully read the manual before installing your armature.
- Please make sure to have the seller franchise sign the warranty card provided with your armature.
- Please keep the manual and warranty card for the warranty period of your armature.
- Unless installation of products in scope of free installation service is performed by an authorised service provider, any problem that might be experienced in relation to the product will be excluded from the warranty.
- Your armature is presented in its special packaging in order not to be damaged during transportation, shipping and storage and to ensure that all parts of the product reach you completely. Do not buy products that do not have original packaging and keep your armature in its packaging until the assembly stage.

- In case the armatures have to be kept and stored before assembly; a closed stock area should be created so that the ambient temperature does not fall below 15 °C, and it should also be protected from external factors such as rain, water, moisture, dust and fire that may damage the product and its packaging.

- In case the network pressure is above 5 Bars, operation at this level of pressure for extended periods of time will shorten useful life of your armature. In this case, please use an E.C.A. pressure reducing regulator at the fixture inlet (G1/2" Fixture Product Code: 602111004).
- Please install an E.C.A. filter at the fixture inlet where you will install your armature (G1/2" Fixture Product Code: 601010001).
- Please flush a certain amount of water through the pipes to clean the pipes before connecting your armature to the fixture.
- Please use E.C.A. Filtered Angle Valve to connect Washbasin and Kitchen Sink Armatures to the fixture (Product Code: 102111066).
- Please avoid using chrome plated armatures at locations like hot springs, etc.


- Do not leave your armature installed in position in buildings undergoing construction for extended periods of time. Materials like construction mortar, lime, etc. can be spilled on the armature. In addition, chemicals in the air can combine with the moisture in the air and cause corrosion on the armature surface. In case any such material is spilled and adhered on the armature during construction do not use hard objects to scrape the spill. If armature must stay in the building for extended periods of time during construction, cover the armature with a plastic bag to isolate it from the environment.
- Your armature is designed to work under an ambient temperature in the range of 5 °C to 65 °C. In case of environmental conditions outside this range, particularly under temperatures below 5 °C, please take necessary measures to protect your armature against freezing.

During Installation:

- During installation make sure that surfaces of your armature do not come into direct contact with naked wrench surfaces, and particularly pipe wrenches.
- Definitely do not use any wrench** when connecting flexible connection hoses of washbasin and kitchen sink armatures to the body. The leak-proofing element (O-ring) on the body connection terminal of the hose is sufficient for ensuring leak-proofing. Please make sure hoses are properly installed to the body.
- In case the faucet was not used for more than one year, please replace the flexible underside connection hoses. Water which stays still for extended periods of time can cause negative effects on taste of water passing through your faucet.

- Please regularly check the conditions of flexible connection hoses and replace them in case of any damage or wear.

- When installing the connection hoses, make sure the O-ring is in the correct position and screw the connector in place by your hand. You do not need to use a wrench.

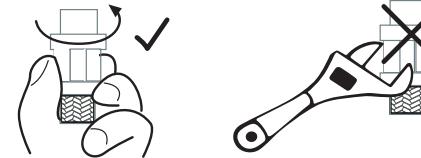


- Install flexible connection hoses without threading them behind the wall; leave them in the open.

- When installing the flexible connection hoses please show care to ensure the hose is not twisted. The hose should not be bent beyond its minimum bending radius.

- Do not install flexible connection hoses in any tensioned or twisted position.

- Exposure to corrosive cleaning materials or chemicals for extended periods of time can damage the surfaces and disrupt your flexible connection hose. Do not place cleaning rags on flexible connection hoses and do not keep chemical materials in the closed spaces like cupboards and under-bench spaces where flexible connection hoses are located.

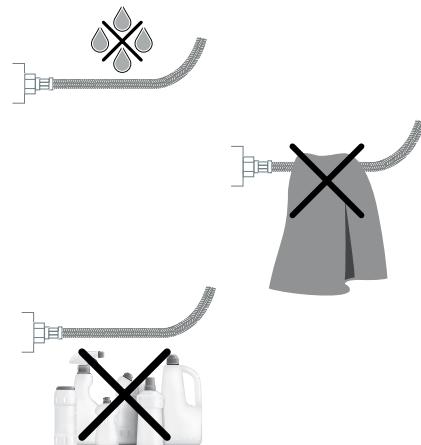

- After connecting your armature to the fixture open the valve and check whether there is any leak at the connection points of the armature. If there is any leakage at the connection points, please perform necessary installation actions to leak-proof the connection.

Do not use the armature without performing a leak check.

During Use:

- Wiping with a soapy rag and drying with a dry rag is sufficient for cleaning the armature.

- At locations with higher water hardness levels you can wipe the armature surfaces with more frequent intervals to prevent accumulation of lime scales.

- Do not use corrosive substances, sponges with hard surfaces, rubbing wires or cleaning materials containing acids for cleaning armature surfaces.

- Use original E.C.A. spare parts to maintain product properties in case of malfunctions arising from any kind of environmental condition or usage errors.

Troubleshooting:

No water flow or low water flow from the battery;

- Open other armatures at the property to check whether water service is out or have low flow.

- Detach the aerator group at the water outlet point, clean it with plenty of water and reattach.

- If the problem is not resolved by cleaning the aerator group in washbasin and kitchen sink armatures, detach the filter in the filtered angle valve, clean it with plenty of water and reattach.

- Set the temperature adjustment dial (thermostatic unit group) first to 20 °C and then to 50 °C and make sure sufficient water flow is provided in each setting. In case water flow is low in both or either setting, cut off water from the main valve and remove the battery from the wall fixture by removing the connection nuts. Remove the filtered gaskets in the nuts, clean them with plenty of water and replace them in position. Then remount the armature on the wall fixture.

Water temperature changes a lot or is not at the desired temperature;

- Check other armatures at the property to determine whether the hot water source (combined heater, water heater, boiler, etc.) provides water at the required temperature.

- In thermostatic bath armatures, cut off water from the main valve and remove the armature from the wall fixture by removing the connection nuts. Remove the filtered gaskets in the nuts, clean them with plenty of water and replace them in position. Then remount the armature on the wall fixture.

DE Lieber Kunde,

Wir möchten Sie bitten, diese Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie Ihr Produkt, die wir in unseren modernen Anlagen produzieren, an Ihre Leitung montieren. Die Lebensdauer der vom Ministerium für Zoll und Handel festgelegten Armaturen beträgt 5 Jahre und die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Die Waschbecken-, Wanne-, Dusche und Applikationsarmaturen die auf den Keramik; die Waschbeckenarmaturen die auf den Waschbecken-Keramik, die Bidet-Batterien die auf den Bidet-Keramik, die Spülbecken-Batterien in Küchen die auf die Theke oder über den Becken direkt an die Leitung angeschlossen werden, sind Batterien der sanitären Anlagen. Nach den einschlägigen Normen beträgt die Wassereingangstemperatur der Batterien maximal 90°C. Die empfohlene maximale Betriebstemperatur beträgt 65°C. Um mögliche Schäden an Ihrer Batterie zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht ständig über 65°C bedienen.

Nach den einschlägigen Normen beträgt der maximale Wasserdruk in den Batterieeingängen 10 Bar. Der empfohlene maximale Betriebsdruck beträgt 5 Bar. Um mögliche Schäden an der Batterie zu vermeiden, sollten Sie diese niemals ständig über 5 Bar bedienen.

Vor Der Montage:

- Überprüfen Sie die Anleitung, bevor Sie Ihre Armaturen installieren.

- Sie sollten immer die Garantie des Produkts vom Händler unterzeichnen lassen, die Sie zusammen mit der Anleitung erhalten haben.

- Bewahren Sie Ihre Anleitung für die Garantiezeit Ihrer Armaturen.

- Wenn die Montage der Produkte, die der kostenlosen Montage unterliegen, nicht durch den dafür autorisierten Service durchgeführt wird, sind die Probleme, die mit dem Produkt auftreten können, nicht unter Garantie.

- Ihre Armaturen werden in spezieller Verpackung angeboten, damit sie ihre Armaturen ohne Schäden beim Transport, Verladen und beim Lagern und mit allem Zubehör geliefert bekommen. Nehmen sie Produkte, die nicht in ihrer originellen Verpackung sind, nicht entgegen und bewahren sie ihre Armaturen bis zu deren Montage verpackt auf.

- Für die Aufbewahrung der Armaturen vor der Montage gelten folgende Bedingungen; die Umgebungswärme darf 15°C nicht unterschreiten und sollte in einem abgeschlossenen Lager geschützt gegen äußere Einflüsse wie Regen, Wasser, Feuchte, Staub und Feuer, die der Verpackung schaden könnten, gelagert werden.

- Wenn der Versorgungsdruck über 5 Bar liegen sollte, verkürzt das Betrieb bei diesem Druck die Lebensdauer Ihrer Armaturen. Sie sollten daher vor dem Installationseingang zum E.C.A. einen Druckminderer. (G $\frac{1}{2}$ " Produktcode für die Leitung 602111004) verwenden.

- Am Eingang der Leitung, wo Sie Ihre Armatur installieren, sollten Sie E.C.A. Filter anschließen. (G $\frac{1}{2}$ " Produktcode für die Leitung 601010001)

- Reinigen Sie den Innenbereich der Rohre, indem Sie etwas Wasser ablassen, bevor Sie Ihre Armaturen mit der Leitung verbinden.

- Zum Anschluss der Waschbecken- und Spülbeckenbatterien an die Leitung, sollten Sie ein Wasserhahn mit E.C.A. Filter verwenden (Artikel-Code 102111066)

- Chrom beschichtete Armaturen sollten Sie nicht in Örtlichkeiten wie Spa verwenden.

- Lassen Sie Ihre Armaturen nicht für eine lange Zeit in Gebäuden, die sich noch im Bau befinden. Materialien wie Mörtel, Kalk, etc. können über die Armaturen verschüttet werden. Außerdem können Chemikalien in der Luft sich mit Feuchtigkeit vermischen und auf der Oberfläche der Armaturen Beschädigungen verursachen. Wenn solche Materialien während des Baus auf die Armaturen anhaften, sollten Sie es nicht mit scharfen Gegenständen kratzen. Wenn die Armaturen für eine lange Zeit in den Gebäuden bleiben sollten, die noch im Bauzustand sind, sollten Sie die Armaturen gegen mögliche Einflüsse mit einem Beutel isolieren.

- Ihre Armaturen sind für den Betrieb unter einer Temperatur zwischen 5°C und 65°C ausgelegt worden. Sie sollten die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit Ihre Armaturen unter Bedingungen unter 5°C nicht vom Frost beeinflusst werden.

Während der Montage:


- Während der Montage Ihrer Armaturen sollten die Oberfläche Ihrer Armaturen nicht mit einem bloßen Schraubenschlüssel, insbesondere einem Rohrschlüssel kontaktieren.

- Während der Montage der Waschbecken und Spülbeckenbatterien an die flexiblen Anschlussschläuchen, sollten Sie keine Schlüssel verwenden. Die Dichtung (O-Ring) reicht aus, um die Schläuche am Ende des Rohres abzudichten. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche richtig am Armaturenkörper montiert sind.

- Wenn die Batterie seit mehr als einem Jahr nicht mehr benutzt sein sollte, ersetzen Sie die flexiblen Schlauchleitungen mit neuem. Wasser die für eine lange Zeit nicht benutzt wurde, kann sich negativ auf den Geschmack des Trinkwassers auswirken.

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der flexiblen Verbindungsschläuche und ersetzen Sie diese mit neuen, wenn Sie beschädigt oder abgenutzt sind.

- Schrauben Sie den Stecker mit der Hand nachdem Sie bei der Montage der flexiblen Verbindungsschläuche überprüft haben, dass der O-Ring in der richtigen Position liegt. Hierbei müssen Sie nicht ein Schlüssel verwenden.

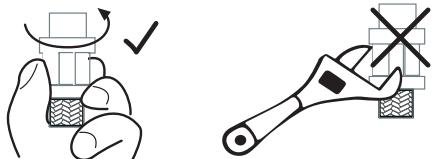


- Installieren Sie die flexiblen Anschlussschläuche in einer offenen Position, ohne diese durch die Wand zu stecken.

- Bei der Montage der flexiblen Anschlussschläuche sollten Sie darauf achten, dass sich der Schlauch nicht verdreht. Der Schlauch sollte nicht mehr als den minimalen Biegeradius gebogen werden.

- Flexible Anschlussschläuche sollten nicht verspannt und verdreht montiert werden.

- Längeren Kontakt mit abrasiven Reinigungsprodukten oder Chemikalien kann die Oberfläche der Produkte beschädigen und den flexiblen Verbindungsschlauch Schäden verursachen. Auf flexible Anschlussschläuche sollten keine Reinigungstücher gelegt werden, Chemische Materialien sollten nicht unter Schränken und Arbeitsplatten im geschlossenen Bereich platziert werden, wo die flexiblen Anschlussschläuche befinden.

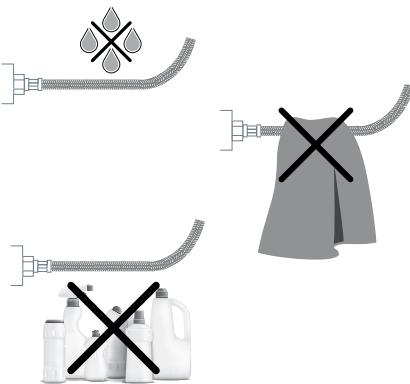

- Nach Anchluss Ihrer Armaturen an die Leitung, sollten Sie das Ventil öffnen und die Verbindungsstellen der Armaturen nach Dichtigkeit prüfen. Wenn eine Undichtigkeit vorhanden ist, sollten Sie die entsprechende Installation vornehmen, um die Verbindung abzudichten.

Verwenden Sie die Armaturen nicht bevor eine Dichtungskontrolle vorgenommen wird.

Während der Bedienung:

- Putzen Sie Ihre Armaturen mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es danach mit einem trockenen.

- Sie können die Bildung von Kalkflecken auf den Oberflächen vermeiden, indem Sie die Oberflächen der Armaturen regelmäßig putzen.

- Verwenden Sie keinen Geschirrspamm Bürsten oder säurehaltige Reinigungsmittel, um die Oberflächen der Armaturen zu reinigen.

- Gegen alle Arten von Störungen, die umweltbedingt und wegen Bedienungsfehler auftreten können, sollten Sie originale E.C.A. Ersatzteile verwenden, damit die Eigenschaft des Produkts nicht beeinträchtigt wird.

Fehlerbehebung:

Wenn kein oder wenig Wasser aus der Batterie läuft;

- Schalten Sie die anderen Batterien im Haus ein, um zu überprüfen, ob Wasserausfall besteht.

- Demontieren Sie die Perlator-Gruppe am Wasserauslauf, waschen Sie diese mit ausreichendem Wasser und montieren Sie es wieder.

- Wenn Sie die die Perlator-Gruppe im Waschbecken und Spülbecken gereinigt haben aber trotzdem das Problem behoben ist, entfernen Sie den Filter vom Wasserhahn, waschen Sie es mit ausreichendem Wasser und montieren Sie es wieder.

- Bringen Sie den Grad der Temperatureinstellung (Thermostat Einheitsgruppe) zuerst auf 20 °C und dann auf 50 °C und stellen Sie sicher, dass genug Wasser in beiden Positionen fließt. Wenn die Wasserdurchflussmenge in beiden Positionen oder in einem der Position nicht ausreichend fließen sollte; schalten Sie das Wasser vom Hauptventil und demontieren Sie die Leitung, in dem Sie von der hinteren Seite der Batterie die Muttern lösen. Entfernen Sie die Filterdichtung, die sich in der Mutter befindet, waschen Sie es mit ausreichendem Wasser ab und platzieren Sie diese wieder an ihre Stelle. Befestigen Sie die Batterie erneut an die Wandleitung.

Wenn die Wassertemperatur sich ändert oder nicht bei gewünschtem Wert fließt;

- Überprüfen Sie die Warmwasserquelle (Kessel, Wassererhitzer, Boiler etc.) anhand der vorhandenen Batterien, ob die Temperatur im gewünschten Wert ist.

- In Bad-Thermostat-Batterien; schalten Sie das Wasser vom Hauptventil ab und demontieren Sie die Leitung, in dem Sie von der hinteren Seite der Batterie die Muttern lösen. Entfernen Sie die Filterdichtung, die sich im Mutter befindet, waschen Sie es mit ausreichendem Wasser ab und platzieren Sie diese wieder an ihre Stelle. Verbinden Sie die Batterie mit der Wandleitung.

FR Cher client,

Avant de raccorder votre armature que nous produisons dans nos sites de production modernes, nous vous prions de lire attentivement ce manuel. La durée de vie déterminée par le Ministère des Douanes et du Commerce est de 5 ans et la période de garantie est de 2 ans pour les armatures. Les armatures des salles de bain, des baignoires, des douches et les pommettes sont raccordées sur les carreaux, les robinets d'évier sur la céramique de l'évier, les robinets de bidet sur la céramique du bidet, et les robinets d'évier sont des robinets d'installation sanitaire qui peuvent être raccordés à l'installation à partir du plan de travail ou de l'évier dans les cuisines.

Selon les normes concernées, la température d'entrée d'eau des robinets est maximum de 90 °C. La température de fonctionnement maximale recommandée est de 65 °C.

Afin d'éviter que votre robinet ne soit endommagé, il ne doit jamais être utilisé à plus de 65 °C d'une manière continue.

Selon les normes concernées, la pression d'eau maximale dans les entrées de robinets est de 10 bars. La pression de service maximale recommandée est de 5 bars. Afin d'éviter que votre robinet ne soit endommagé, il ne doit jamais être utilisé à plus de 5 bars d'une manière continue.

Avant le montage:

- Consulter le manuel avant de monter l'armature.
- Vous assurer de faire signer la carte de garantie livrée avec le manuel au revendeur chez qui vous avez acheté votre armature.
- Conserver le manuel pendant la période de garantie de votre armature.

- Si le montage des produits faisant l'objet d'un montage gratuit n'est pas effectué par le service autorisé, les problèmes pouvant survenir avec le produit ne sont pas couverts par la garantie.

- Votre robinet est emballé spécialement afin qu'il ne soit pas endommagé lors de la livraison, du transport, du stockage et afin que le produit vous parvienne d'une manière complète avec toutes ces pièces. N'achetez pas les produits qui ne sont pas emballés dans leurs emballages d'origine puis préservez votre robinet dans son emballage jusqu'au moment du montage.

- Dans les situations où les robinets doivent être conservés ou stockés ; il faut former un espace de stockage fermé ou la température ambiante ne descend pas en dessous de 15 °C puis le produit doit être protégé des facteurs externes endommageant celui-ci comme la pluie, l'eau, l'humidité, la poussière et le feu.

• Si la pression du réseau est supérieure à 5 bars, travailler à cette pression pendant une longue période raccourcit la durée de vie de votre robinetterie. C'est pour cela, utiliser un détendeur d'E.C.A à l'entrée de l'installation. (G $\frac{1}{2}$ " Code de produit pour la plomberie 602111004)

• Installer un filtre d'E.C.A à l'entrée de l'installation sur laquelle vous allez raccorder votre robinetterie. (G $\frac{1}{2}$ " Code de produit pour la plomberie 601010001)

• Avant de raccorder votre robinetterie à l'installation, nettoyer l'intérieur des tuyaux en faisant couler un peu de l'eau.

• Utiliser le robinet d'angle à filtre d'E.C.A pour raccorder les robinets de lavabos et d'éviers à l'installation. (Code de produit 102111066)

• Ne pas utiliser des robinetteries chromées où il y a des eaux thermales, etc.

• Ne pas laisser votre robinetterie raccordée pendant longtemps dans les bâtiments en cours de construction. Des matériaux tels que du mortier de construction, de la chaux, etc. peuvent être coulés sur robinetterie. De plus, des substances chimiques présentes dans l'air peuvent se combiner avec l'humidité de l'air et provoquer une détérioration de la surface de robinetterie. Si de tels matériaux sont tombés et se sont collés sur la robinetterie pendant la construction, ne pas gratter avec des objets durs. Si la robinetterie restera longtemps dans des bâtiments en cours de construction, l'isoler de l'environnement en la couvrant par un sac.

• Votre robinetterie est conçue pour fonctionner à des températures ambiantes comprises entre 5 °C et 65 °C. Prendre les précautions nécessaires pour éviter que votre robinetterie ne soit affectée par le gel, en particulier dans des conditions environnementales inférieures à 5 °C.

Lors du montage:


• Lors du montage de votre robinetterie, ne pas toucher les surfaces de la robinetterie avec des clés nues, en particulier des clés à pipe.

• **Ne jamais utiliser de clés** lors du montage des tuyaux de raccordement flexibles des robinets de lavabo et d'évier sur le corps du robinet. La pièce d'étanchéité (joint torique) à l'extrémité des tuyaux entrant dans le corps est suffisante pour l'étanchéité. Assurez-vous que les tuyaux sont correctement montés sur le corps.

• Remplacer les tuyaux flexibles de connexion inférieurs si la robinetterie n'a pas été utilisée pendant plus d'un an. L'eau stagnante pendant une longue durée peut nuire au produit en ce qui concerne le goût de l'eau potable.

• Vérifier régulièrement l'état des tuyaux flexibles de raccordement, les remplacer s'ils sont endommagés ou usés.

• Lors du montage des tuyaux flexibles de raccordement, après avoir vérifié que le joint torique est dans la bonne position, visser le connecteur manuellement, vous n'avez pas besoin d'utiliser une clé.

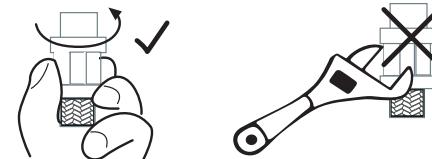


• Installer les tuyaux flexibles de raccordement d'une manière exposée, sans les passer à travers le mur.

• Lors du montage de tuyaux flexibles de raccordement, il faut veiller à ne pas tordre le tuyau. Le tuyau ne doit pas être tordu plus que le rayon de courbure minimum.

• Ne pas installer des tuyaux flexibles de raccordement tendus et tortus.

• Un contact prolongé avec des produits de nettoyage abrasifs ou des produits chimiques peut endommager la surface et provoquer la défaillance du tuyau flexible de raccordement. Le chiffon de nettoyage ne doit pas être placé sur les tuyaux flexibles de raccordement. Les produits chimiques ne doivent pas être conservés dans la zone fermée, sous le placard et le comptoir où se trouvent les tuyaux flexibles de raccordement.

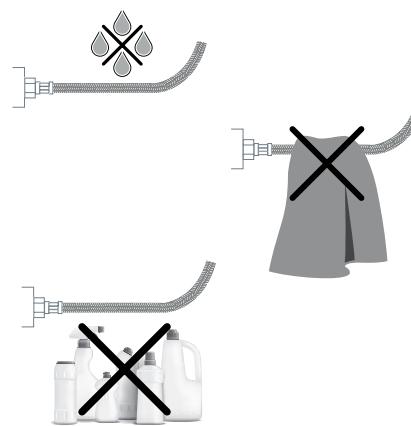

• Après avoir raccordé la robinetterie à l'installation, ouvrir la vanne et observer s'il y a des fuites au niveau les points de raccordement. S'il y a une fuite aux points de raccordement, effectuer un montage approprié pour l'étanchéité du raccordement.

Ne pas utiliser la robinetterie l'armature sans vérifier l'étanchéité.

Lors de l'utilisation:

• Essuyer votre robinetterie avec un chiffon savonneux et sécher avec un chiffon sec, cela suffit pour le nettoyage.

• Dans les endroits où la dureté de l'eau est élevée, vous pouvez empêcher la formation de taches de calcaire sur la surface en essuyant la surface de robinetterie plus fréquemment.

• Pour nettoyer les surfaces de la robinetterie, ne pas utiliser d'éponges vertes sur une face ou de fil de vaisselle contenant des matériaux abrasifs et durs, des agents de nettoyage contenant des acides.

• Utilisez des pièces de rechange d'origine E.C.A afin de ne pas détériorer la fonctionnalité du produit en cas des pannes pouvant résulter des conditions environnementales et d'erreurs d'utilisation.

Dépannage:

S'il y a peu ou pas de débit d'eau du robinet;

• En ouvrant les autres robinets de la maison et vérifier si l'eau est coupée ou coule moins comme celui-ci.

• Démonter le groupe d'aération dans la sortie d'eau, le laver abondamment à l'eau, nettoyer et réinstaller.

• Si le problème n'est pas résolu alors que vous avez nettoyé le groupe d'aération des robinets de lavabo et d'évier, retirez le filtre des robinets d'angle à filtre, le laver abondamment à l'eau et le remplacer.

• Tourner d'abord le volant de réglage de la température (groupe d'unités thermostatisques) à 20 °C, puis à 50 °C et vérifier que suffisamment d'eau arrive dans les deux positions. Si le débit d'eau est insuffisant dans l'une ou l'autre de ces positions; couper l'eau de la vanne principale et démonter le robinet de l'installation murale à l'aide des écrous situés derrière. Retirer le joint à filtre à l'intérieur des écrous, le laver abondamment à l'eau et le remplacer. Réinstaller le robinet sur l'installation murale.

Si la température de l'eau change trop ou ne coule pas à la valeur souhaitée;

• Vérifier avec les autres robinets de la maison si l'alimentation en eau chaude (chaudière, chauffe-eau, etc.) peut fournir de l'eau à la température requise.

• Pour les robinets de bain thermostatisques, couper l'eau de la vanne principale et démonter le robinet de l'installation murale via les écrous derrière. Retirer le joint à filtre à l'intérieur des écrous, le laver abondamment à l'eau et le remplacer. Réinstaller le robinet sur l'installation murale.

RUS Уважаемый клиент,

Перед тем, как устанавливать арматуру, изготовленную на наших современных предприятиях, к вашим коммуникациям, просим внимательно и в полном объёме ознакомиться с данным руководством. Срок службы для арматуры, определённый Министерством таможни и торговли, составляет 5 лет, гарантийный срок – 2 года.

Сантехнические смесители – это смесители, которые крепятся на керамику ванной комнаты, ванны, душа и аппликационной арматуре; смесители для биде, которые крепятся на керамику биде; смесители для умывальника, которые крепятся на керамику умывальника; смесители для мойки, которые крепятся на поверхности мойки или на рабочей поверхности кухни. Согласно соответствующим стандартам, максимальная температура воды, поступающей в смеситель, составляет 90 С. Рекомендуемая максимальная рабочая температура составляет 65 С. Чтобы смеситель не вышел из строя, не рекомендуется постоянно пользоваться водой, температура которой выше 65°С.

По соответствующим стандартам, максимальное давление воды, поступающей в смеситель, должно составлять 10 бар. Рекомендуемое максимальное рабочее давление составляет 5 бар. Чтобы смеситель не вышел из строя, не рекомендуется постоянно пользоваться водой давлением более 5 бар.

Перед установкой:

• Перед установкой светильника на место прочтите руководство.

• Убедитесь, что к вашему руководству прилагается гарантиний талон, подписанный продавцом, у которого вы приобрели светильник.

• Сохраните руководство в течение гарантиного срока вашего светильника.

• Если установка продуктов, подлежащих бесплатной установке, не производится авторизованной службой, гарантиния не распространяется на проблемы, которые могут возникнуть с продуктом.

• Для предотвращения повреждений при транспортировке и хранении, а также для их доставки вам в полной комплектации, ваши смесители для ванной, раковины и кухни доставляются вам в специальной упаковке. Пожалуйста, не покупайте товары без оригинальной упаковки, а также храните его в упаковке до этапа сборки.

• В случае необходимости длительного хранения смесителей для ванной, раковины и кухни, они должны храниться в закрытых помещениях при температуре выше 15°С, а также должны быть защищены от внешних воздействий, таких как дождь, вода, влага, пыль и огонь, которые могут повредить упаковку.

• Если давление в сети выше 5 бар, длительная работа при таком давлении сокращает срок службы арматуры. По этой причине Е.С.А. используйте редукционный регулятор. (G½ "Код товара 602111004 для сантехники").

• К входу в установку, к которой вы будете подключать арматуру, пожалуйста, установите фильтр Е.С.А. (Для установки G½" код товара 601010001)

• Перед подключением арматуры к установке налейте немного воды и очистите трубы изнутри.

• Используйте промежуточный кран с фильтром Е.С.А., чтобы подсоединить смесители для умывальника и раковины к установке. (Код товара 102111066).

• Не используйте хромированные светильники в таких местах, как спа.

• Не оставляйте арматуру прикрепленной на длительное время в строящихся зданиях. На арматуру можно заливать такие материалы, как строительный раствор и известняк. Кроме того, химические вещества в воздухе могут сочетаться с влажностью воздуха и вызывать повреждение поверхности арматуры. Если такие материалы упали и застряли на приспособлении во время строительства, не царапайте его твердыми предметами. Если светильник будет находиться в строящихся зданиях долгое время, изолируйте его от окружающей среды, надев на арматуру мешок.

• Ваша арматура предназначена для работы с температурой окружающей среды от 5°С до 65°С. Примите необходимые меры для предотвращения воздействия мороза на арматуру, особенно в условиях окружающей среды ниже 5 °С.

Во время установки:


• Во время сборки светильника не прикасайтесь к его поверхностям гаечными ключами, особенно трубными ключами.

• Никогда не используйте гаечные ключи при установке гибких соединительных шлангов смесителей для раковины и раковины к корпусу. Уплотнительного элемента (уплотнительного кольца) на конце шлангов, входящих в корпус, достаточно для герметизации. Убедитесь, что шланги правильно прикреплены к корпусу.

• Если аккумулятор не использовался более одного года, замените гибкие шланги нижнего соединения. Застой воды в течение длительного времени может отрицательно сказаться на вкусе питьевой воды на продукте.

• Регулярно проверяйте состояние гибких соединительных шлангов и заменяйте их в случае повреждения или износа.

• Во время установки гибких соединительных шлангов, убедившись, что уплотнительное кольцо находится в правильном положении, прикрутите соединитель вручную, вам не нужно использовать гаечный ключ.

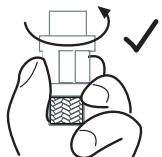

• Установите гибкие соединительные шланги, не пропуская их через стену.

• При установке гибких соединительных шлангов следует соблюдать осторожность, чтобы не перекрутить шланг. Шланг не должен изгибаться больше минимального радиуса изгиба.

• Не устанавливайте гибкие соединительные шланги натянутыми и согнутыми.

• Длительный контакт с абразивными чистящими средствами или химическими веществами может повредить поверхность и привести к разрушению гибкого соединительного шланга. Чистящая ткань не должна быть помещена поверх гибких соединительных шлангов, химические материалы не должны храниться в закрытом пространстве, где есть гибкие соединительные шланги, под шкафом и столешницей.



• После подключения арматуры к установке откройте клапан и посмотрите, нет ли утечки в точках соединения. Если есть утечка в точках соединения, произведите соответствующую сборку для герметизации соединения.

Не используйте арматуру до проверки герметичности.

Во время использования:

• Для чистки достаточно протереть арматуру намыленной тряпкой и высушить сухой тряпкой.

• В местах с высокой жесткостью воды можно предотвратить образование известковых пятен на поверхности, чаще протирая поверхность арматуры.

• Для очистки поверхностей прибор не используйте губки или средства для мытья посуды, содержащие абразивные и твердые вещества, или чистящие средства, содержащие кислоту.

• В случае неисправностей, которые могут возникнуть из-за всевозможных условий окружающей среды и ошибок, используйте, оригинальные запчасти Е.С.А.

Исправление проблем:

Если из крана течет мало воды или совсем нет воды:

• Включите другие батареи в доме, чтобы проверить, отключена ли вода или мало течет.

• Снимите группу аэратора на выходе для воды, промойте ее большим количеством воды, очистите и установите на место.

• Если проблема не решена даже после того, как вы очистили группу аэратора в раковине и кранах для раковины, снимите фильтр в промежуточных кранах с фильтром, промойте его большим количеством воды и замените.

• Поверните регулятор температуры (группа терmostатических блоков) сначала на 20 °С, а затем на 50 °С и убедитесь, что в обоих положениях поступает достаточное количество воды. Если расход воды в обоих положениях или в любом из положений недостаточен, отключите подачу воды из главного клапана и снимите кран с настенной установки с помощью гаек на его задней стороне. Снимите отфильтрованную прокладку внутри гаек, промойте ее большим количеством воды и установите на место. Снова прикрепите аккумулятор к настенной установке.

Если постоянно меняется температура воды или вода заданной температуры/давления не течёт:

• Проверьте с помощью других домашних смесителей, подаёт ли воду заданной температуры источник горячей воды (бойлер, колонка, водонагреватель, термостат и пр.).

• Для терmostатических смесителей для ванной: перекройте воду с помощью основного вентиля и снимите смеситель со стены, открутив гайки на задней стороне. Снимите прокладку с фильтром внутри гаек, промойте её большим количеством воды и установите на место. Установите смеситель на его место на стене.

يرجى قراءة هذا الدليل بأكمله بشكل دقيق قبل تركيب الخلاط الذي تم تصنيعه في منشأتنا الحديثة. وفقاً للوائح التي تحددها وزارة التجارة والجمارك، مدة العمر الانتاجي هو 5 سنوات و مدة الضمان هي سنتين


- من الممكن منع تكون بقع الرواسب على سطح المنتج عن طريق مسحه بين فترات متعددة في الأماكن التي يتعرض بها الخلط إلى الماء بكثرة.
- يرجى عدم استعمال مواد تنظيف تحتوي على الأحماض، أسلاك غسل الصحنون أو الإسفنج ذو السطح الأخضر لغسل الفنون أو مواد تنظيف أخرى خشنة قد تسبب الخدش على سطح الحفنة.
- يرجى استعمال قطع غيار (E.C.A) الأصلية لخراطيم على صفات المنتج في حال حدوث أخطاء ناجمة عن أي نوع من الظروف البيئية أو أخطاء الاستخدام.

إزالة المشاكل:


- في حال نزول ماء بقعة أو عدم نزوله من الخلط يرجى فحص خلاط اخر موجود في المنزل وذلك بفتح الصنبوت التالك مما اذا كانت خدمة المياه مغلقة او ذات تدفق منخفض.
- يرجى تنظيف مجموعة المهوية الموجودة في فتحة مخرج الماء وغسلها بالماء الوفير ومن ثم تركيبها من جديد.
- إذا كانت المشكلة مازالت مستمرة على الرغم من تنظيف مجموعة المهوية الموجودة في فتحة مخرج الماء في خلاط حوض غسل الأطباق وحوض غسل الأيدي فعليه يتوجه إزالة الفلتر الموجود في القفل وغسله بالماء الوفير ومن ثم تركيبه من جديد.
- يرجى التالك من الضابط الحراري (مجموعة وحدة الترموستاتي) أولاً تحت درجة حرارة 20 درجة مئوية ومن ثم تحت 50 درجة مئوية ومشاهدة كمية الماء الآتي بشكل كافٍ في كلا الحالتين. إذا كانت كمية الماء النازلة غير كافية في كلا الحالتين، فعليه قطع مصدر الماء من الحفنة الرئيسية ومن فك الصاملولة الموجودة خلف الخلط من السباكة الجدارية. يتم إخراج الفلتر الموجود في داخل الصاملولة وغسله بالماء الوفير ومن ثم تركيبه من جديد. ثم اعد تركيب الخلط على الجدار.

- إذا كانت درجة حرارة الماء تتغير كثيراً أو إذا كان الماء لا ينزل بالمستوى المرغوب؛
- تحقق من التجهيزات الأخرى في المنزل لتحديد ما إذا كان مصدر الماء الساخن (اللكومبي ، سخان المياه ، الغلاية ، إلخ) يوفر الماء بدرجة الحرارة المطلوبة.
- في خلاطات الحمام الترموستاتية؛ يرجى قطع المياه من الحفنة الرئيسية ومن ثم فك الصاملولة الموجودة خلف الخلط من السباكة الجدارية. يتم إخراج الفلتر الموجود في داخل الصاملولة وغسلها بالماء الوفير ومن ثم تركيبها من جديد. ثم اعد تركيب الخلط على الجدار.

- يرجى فحص وضع خرطوم الوصل المرن بشكل منتظم، يرجى تغيير المتصدر منها أو المتأكل.
- عند تركيب خراطيم التوصيل ، تأكد من أن الحلقة (ring) في الموضع الصحيح وقم بربط الوصل في مكانه بينما، لا تحتاج إلى استخدام مفتاح ربطة.

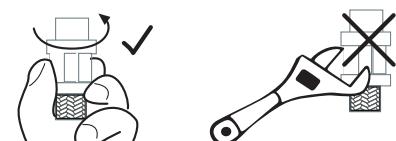

- يرجى تركيب خرطوم الوصل المرن بشكل مفتوح قبل إدخاله في داخل الجدار.
- عند تركيب خراطيم التوصيل المرنة، يرجى توخي الحذر لضمان عدم التواء الخرطوم. يجب عدم ثني الخرطوم أكثر من الحد الأدنى لنصف قطر الالتواء.
- يرجى عدم تركيب خرطوم الوصل المرن وهو على وضع مشدود أو منحنٍ.
- من الممكن أن يتضرر المنتج عند ملامسته بمنتجات التنظيف أو مواد كيميائية التي تتسبب الكشط وما يؤدي إلى تلف خرطوم الوصل المرن. لا يجوز وضع منافذ التنظيف على خرطوم الوصل المرن، لا يجوز وضع مواد كيميائية تحت الدوالب والكاونترنوب؛ أي في المناطق المغلقة التي يتواجد فيها خرطوم الوصل المرن.

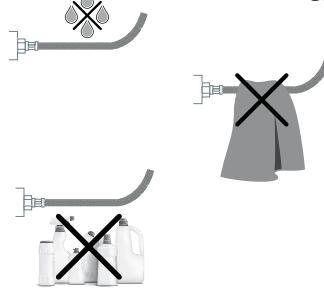

- بعد تركيب الخلط بالتجهيزات، يجب التحقق مما إذا كان هناك أي تسرب وذلك عن طريق فتح القفل ومشاهدة نقاط تركيب الخلط. إذا كان هناك أي تسرب في نقطة التركيب يرجى تركيب المنتج من جديد ومنع التسرب في هذه الحالة.

لا يجوز استعمال الخلط دون فحص وضع التسرب

- في خلل الاستعمال:
يُعد المسح بقطعة قماش مبللة بالصابون و التجفيف بقطعة قماش جافة كايفين لتنظيف الخلط.

- إذا كان ضغط الماء الآتي من الشبكة ما فوق 5 بار فليكون مدة استهلاك الخلط الذي يعمل تحت هذا الضغط قصيرة الأمد. لهذا السبب يوصى باستخدام منفذ ومضخ ضاغط (E.C.A.) في مدخل الشبكة. (الشبكة $\frac{1}{2}$ G رمز المنتج 602111004) يرجى تركيب فلتر (E.C.A.) مدخل الشبكة الذي سيتم تركيب الخلط عليه (الشبكة " $\frac{1}{2}$ G رمز المنتج 601010001)

- يرجى تنظيف الأنابيب وذلك عن طريق صرف القليل من الماء قبل تركيب الخلط.
- يرجى استخدام قفل متوسط ذو فلتر (E.C.A.) من أجل تركيب السباكة لبطارية الخلط في حوض غسل الأيدي. (الشبكة " $\frac{1}{2}$ G رمز المنتج 102111066)

- يرجى عدم استخدام الخلط المطلي بالكريوم في المنتجات الصحية والغ.
- يرجى عدم وضع الخلط بشكل مرക لمدة طويلة في الأداة التي هي لا تزال في مرحلة البناء. من الممكن أن يتآثر المنتج من مونة الإسمنت، الجير والخ من مواد. كذلك أن المواد الكيميائية الموجودة في الهواء قد تسبب الضرر على المتنية عند اختلاطها برطوبة الهواء. إذا كان الخلط قد تأثر من المواد التي وقعت عليه في أثناء البناء وتسببت بالضرر عليه يجب عدم كشكها بالأجسام الصلبة. إذا تبقى الخلط في الأبنية التي لا تزال في حيز البناء لمدة طويلة فعليه توجيه وضع الحفنة في داخل كيس لكي يتم عزلها من تلك البيئة.

- لقد تم تصميم الخلط من أجل أن يعمل تحت درجة حرارة بینة ما بين 5 إلى 65 درجة مئوية. يتوجب استخدام في بینة درجة حرارتها أقل من 5 درجة مئوية لمنع تأثيرها من التجمد.

في خلل التركيب:

- يرجى منع ملامسة المفتاح لسطح الخلط في أثناء التركيب، خصوصاً مفتاح الأنابيب.

- يرجى عدم استعمال المفتاح على الإطلاق عند تركيب خرطوم الوصل المرن لخلاط حوض غسل الأيدي وحوض غسل الأطباق على الهيكل. يعتبر عنصر من التسرب (O-ring) الموجود على طرف توصيل الخرطوم بالهيكل كافياً لضمان منع التسرب. يرجى التالك من صحة تركيب الخرطوم على الهيكل بشكل مناسب.

- يرجى استبدال خراطيم التوصيل السفلية المرنة في حال عدم استعمال الخلط لأكثر من سنة. إن الماء الراكد لمدة طويلة قد يسبب تأثير سلبي على المنتج ويغير طعم مياه الشرب الذي يمر عبر الصنبوت.

أن الخلط المستخدم في السباكة الذي يوضع في الحمام، حوض الاستحمام، الدش الأدوات الزخرفية يتم تركيبه من فوق البلاط، أما بطارية الخلط المستخدم في حوض غسل الأيدي يتم تركيبه فوق السيراميک، وبطارية خلاط حوض غسل غسل الأطباق يتم تركيبها على كونترت المطبخ أو من فوق حوض غسل الأطباق. أن الحد الأقصى لدرجة حرارة الماء الساخن الذي يدخل إلى بطارية الحفنة 90 درجة مئوية حسب المعايير القياسية. أن درجة حرارة الماء الموصى بها يجب أن تكون 65 درجة مئوية كحد أقصى. يرجى عدم استخدام بطارية الخلط تحت درجة حرارة أعلى من 65 درجة مئوية لتجنب تلف الصنبوت.


أن مستوى ضغط الماء في مدخل الخلط سيكون 10 بار كحد أقصى وفق المعايير القياسية المعروفة. أن ضغط الماء الموصى به 5 بار كحد أقصى، يرجى عدم استخدام الخلط تحت ضغط أكثر من 5 بار من أجل الحفاظ على سلامة لب الخلط.

قبل التركيب:

- يرجى قراءة الدليل قبل تركيب الحفنة.
- يرجى مطالبة الوكيل الذي تم شراء الخلط منه بالتوقيع على بطاقة الضمان التي يتم إهداءها مع الدليل.
- يرجى الاحتفاظ بدليل بطارية الخلط طيلة مدة الضمان.
- أي مشكلة تقع بخصوص المنتجات التي تدخل تحت إطار التركيب المجاني والتي لا يتم تركيبها من قبل الشركة المخولة بتقديم الخدمة؛ فعليه سيكون المنتج خارج نطاق الضمان.
- طواقم الحفنيات : يتم تقديمهم ضمن مغلق خاص بهدف تأمين وصول جميع القطع العائدة إلى المنتج بدون نقص حتى لا يتعرض إلى الاضرار أثناء النقل والشحن والتلزيم. لا تشتتروا المنتجات التي ليس لها مغلق أصلي و احفظوا طواقم الحفنيات في غلافه حتى مرحلة التركيب.
- في الحالات التي يجب الانتظار وتخزين طواقم الحفنيات قبل التركيب: يجب تأمين وسط تخزين مغلق بحيث لا تخضع درجة حرارته تحت 15 درجة . بالإضافة إلى أنه يجب حفظه من المؤثرات الخارجية التي تضر بالغلاف مثل المطر والماء والرطوبة والغيار والنار.



17

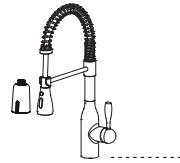


23




32



36



43




48




52



19




29




34



38



47





50





55









①

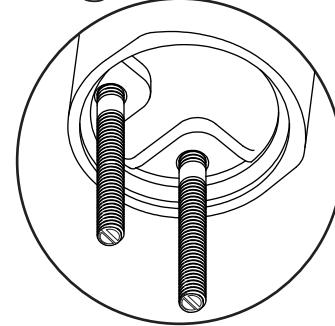
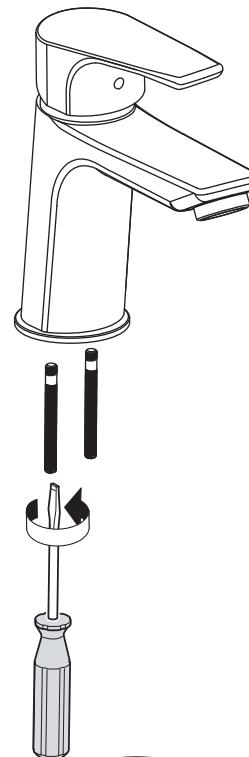






②

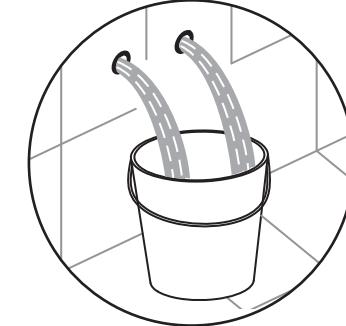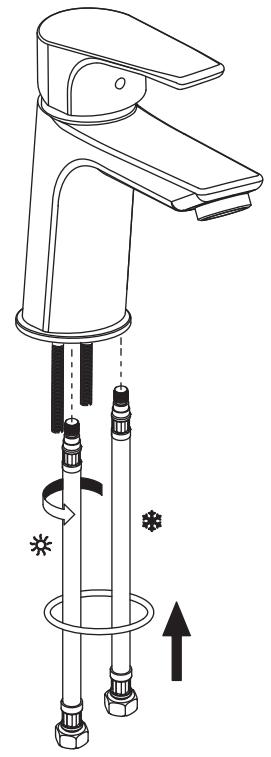


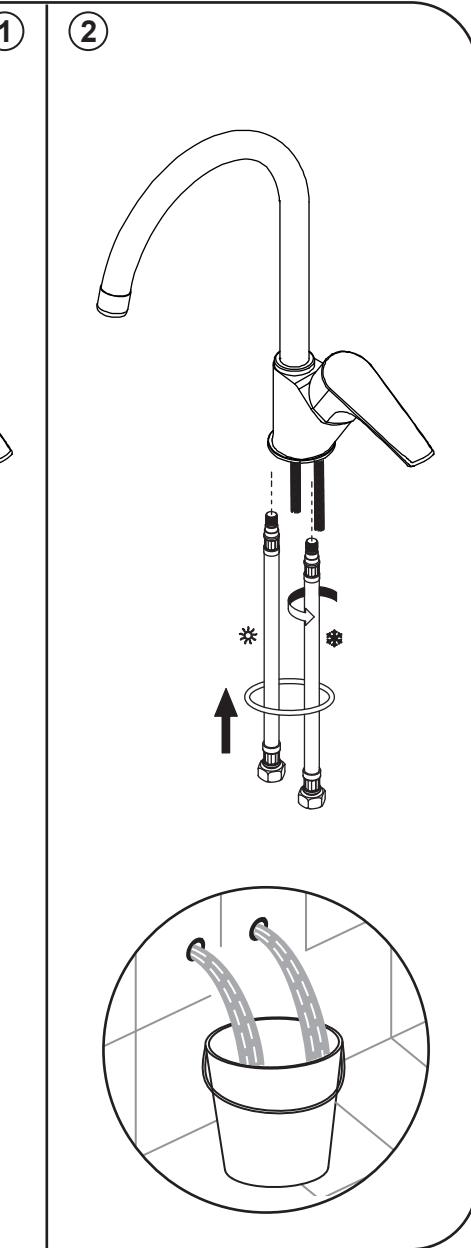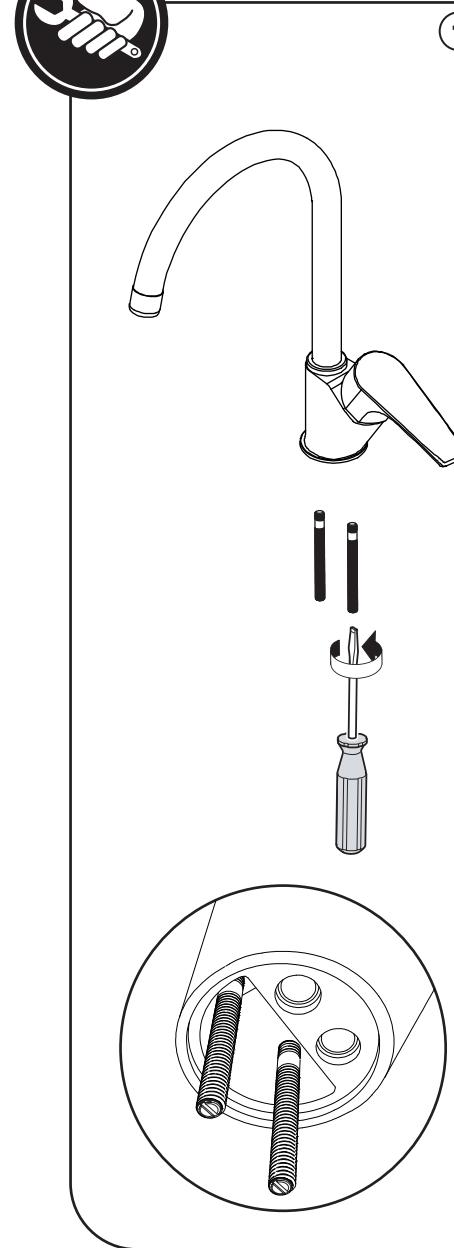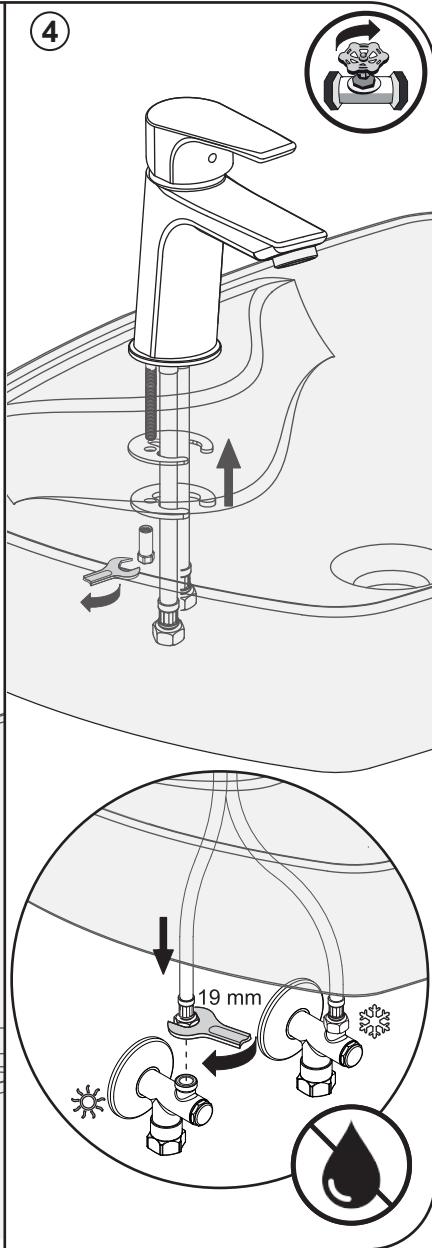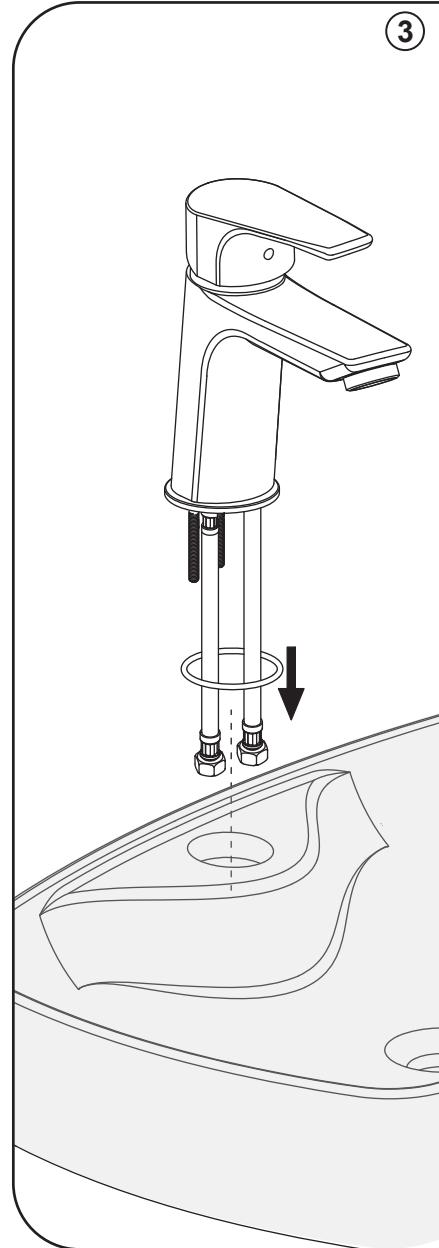

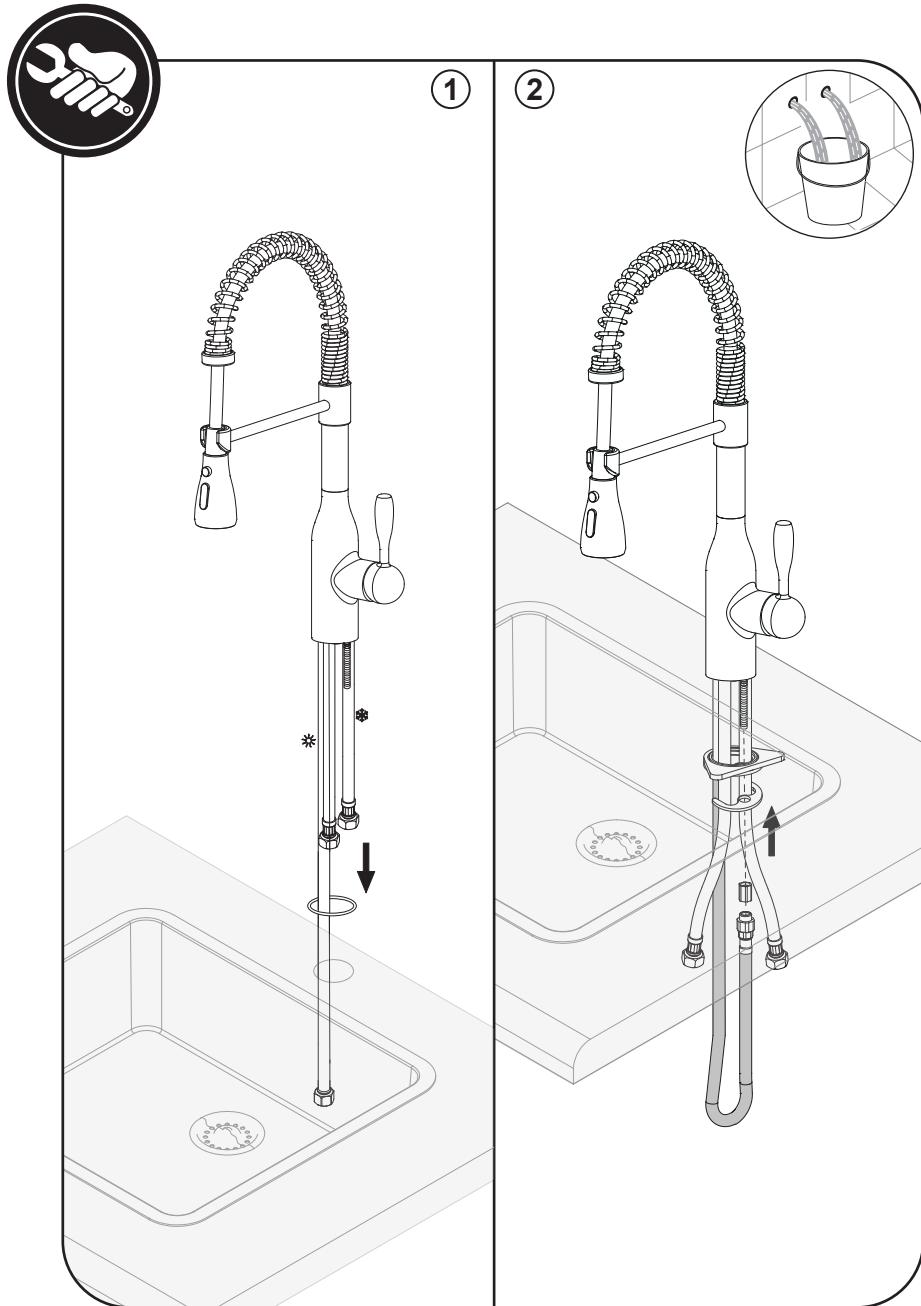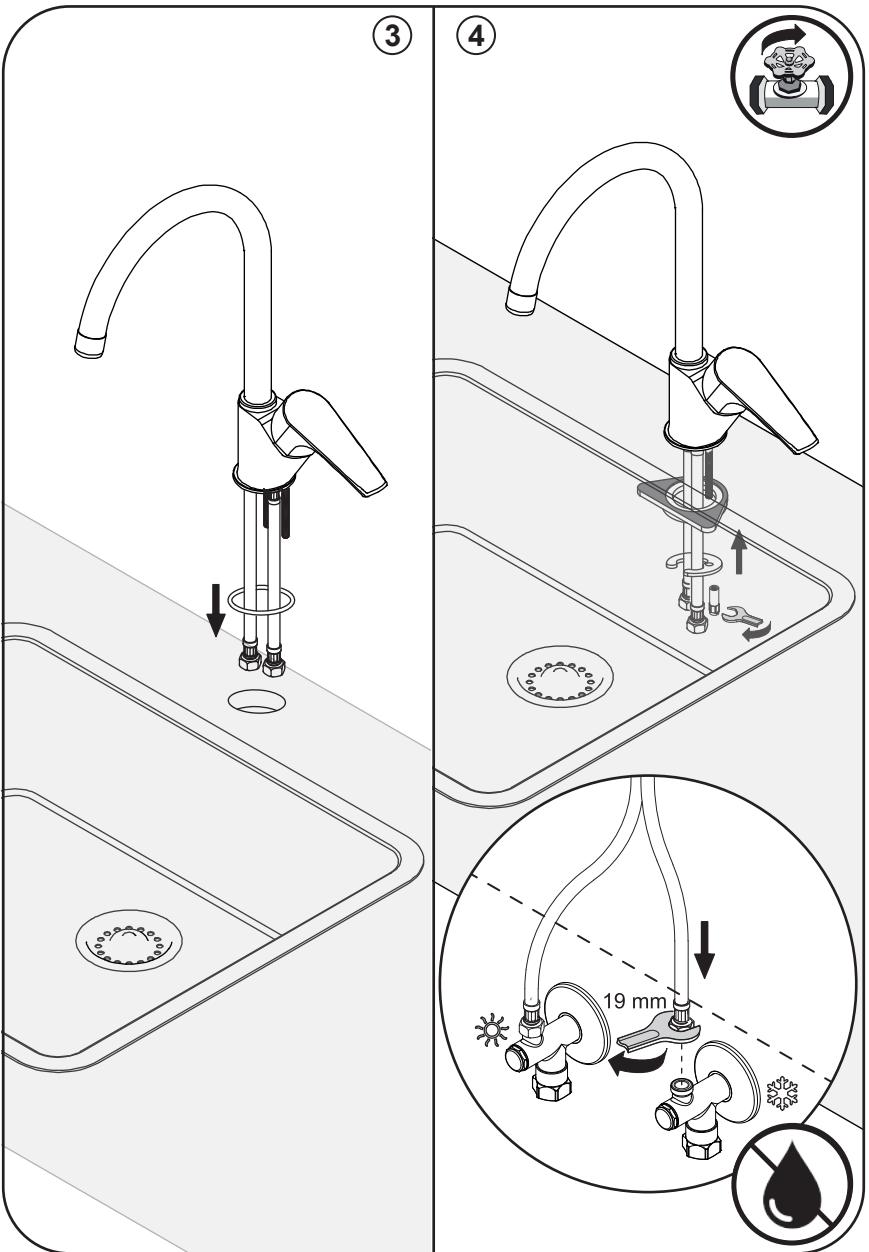

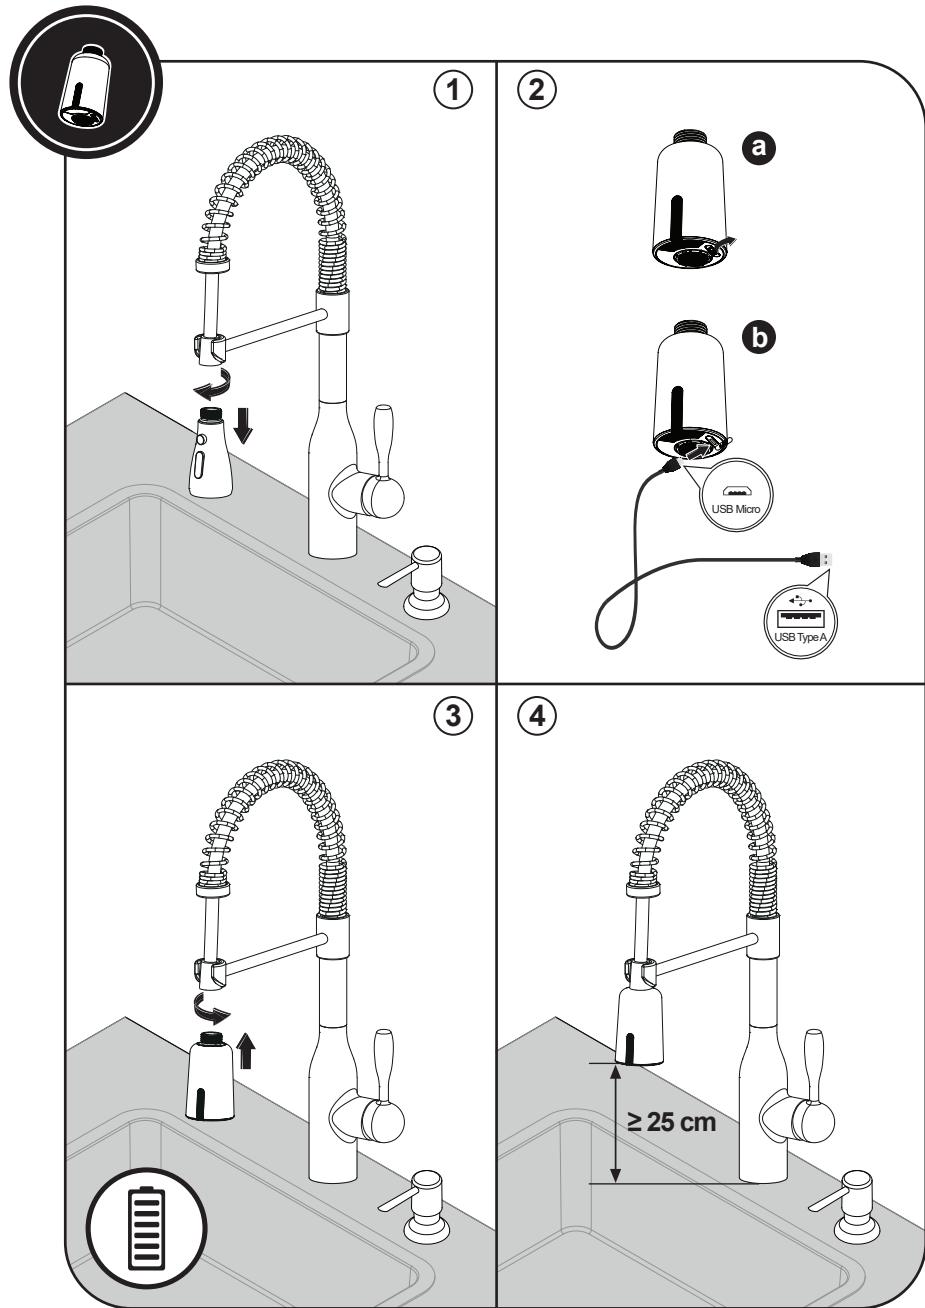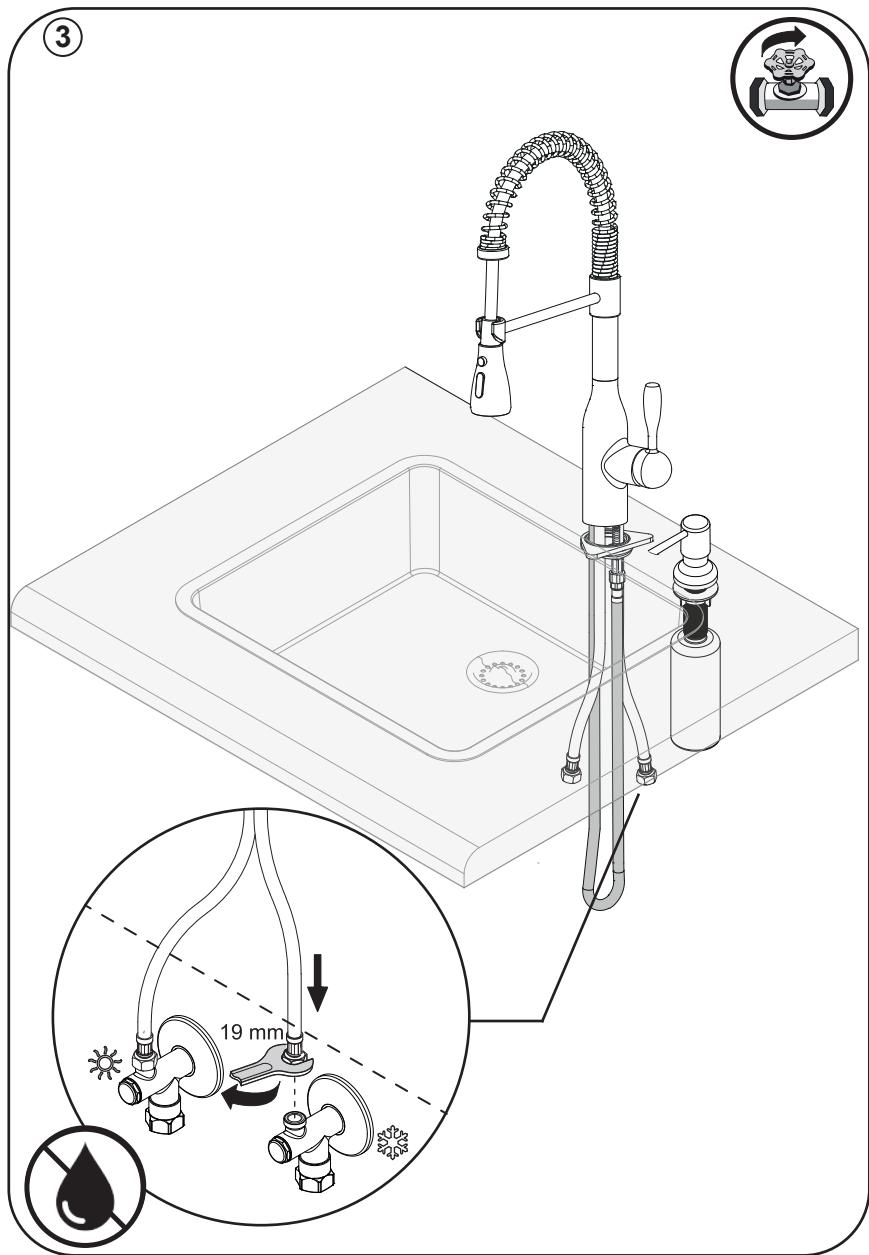

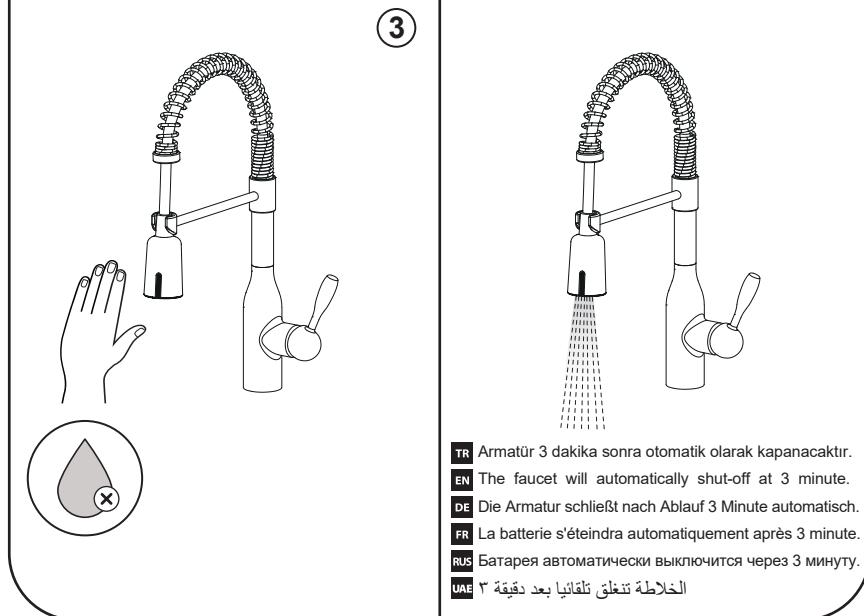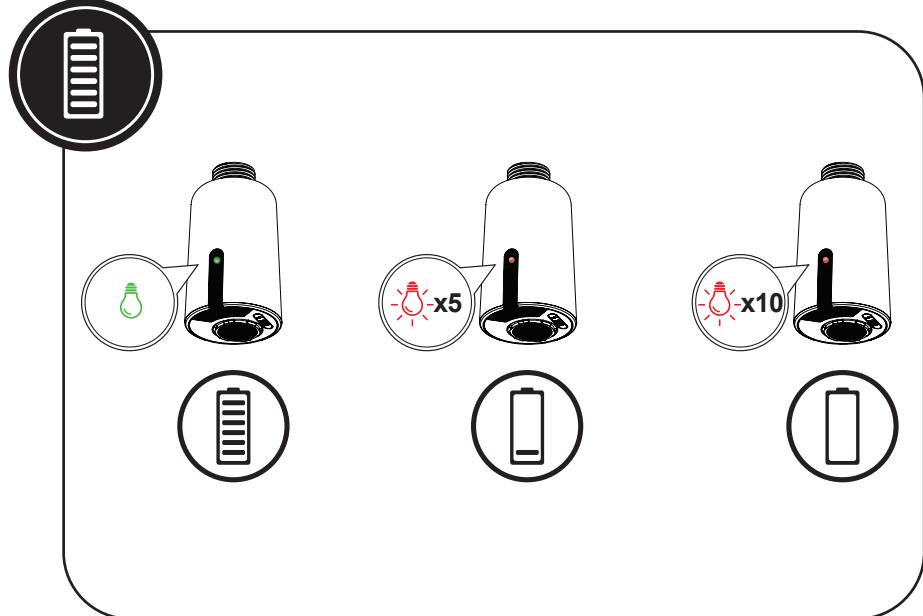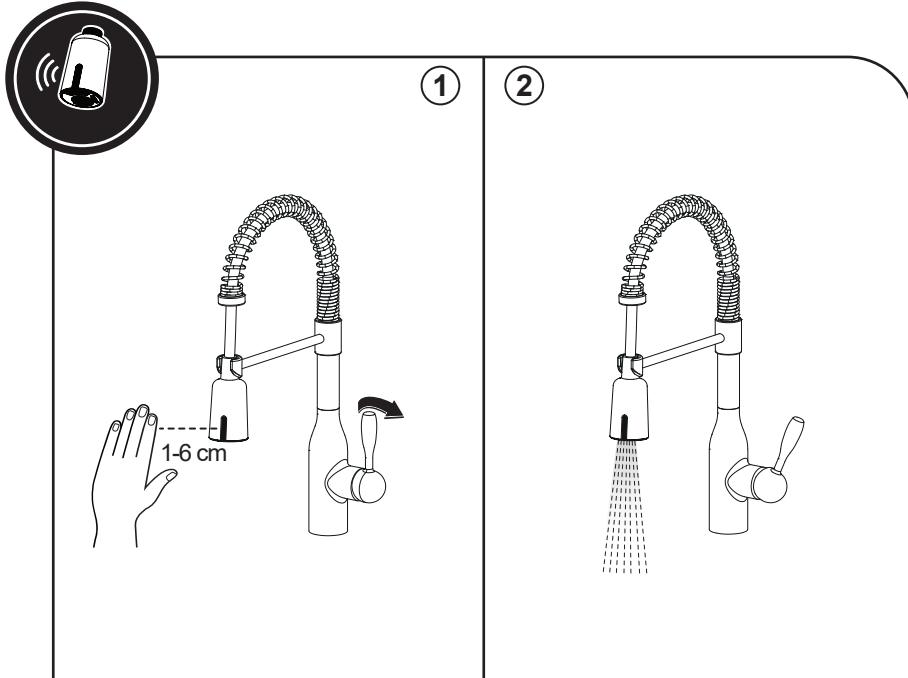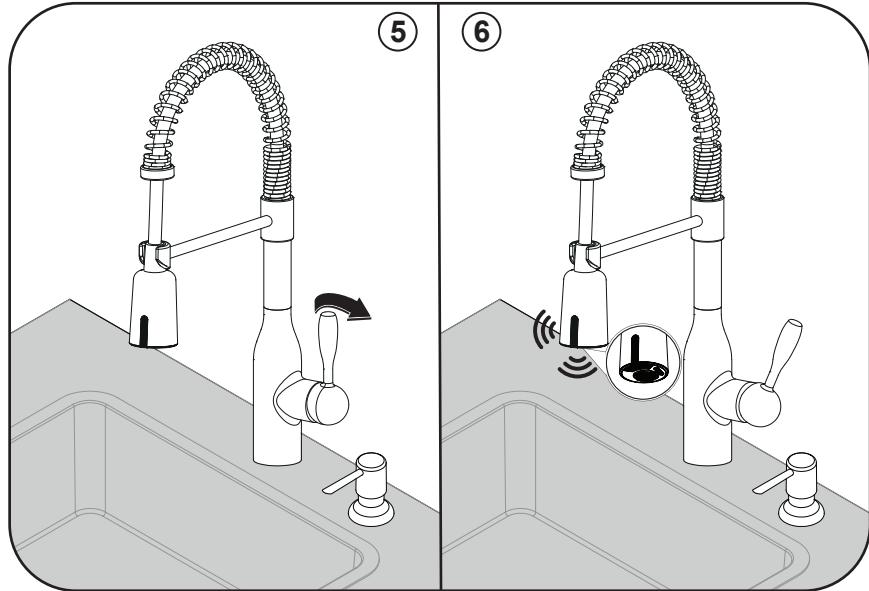

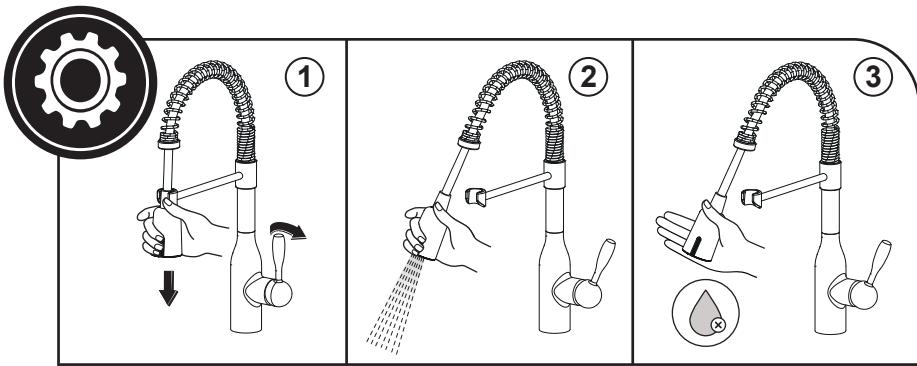

TR Eliniz yan sensör üzerinde tuttuğunda su akışı başlar ve tuttuğunuz süre boyunca su akışı devam eder. Elinizin sensörden çektilen 2 saniye sonra su otomatik kapanacaktır.


EN When you hold your hand on the side sensor, the water flow starts and the water flow continues as long as you hold it. The water will turn off automatically 2 seconds after you take your hand off the side sensor.

DE Wenn Sie Ihre Hand auf den Seitensensor halten, beginnt der Wasserfluss und der Wasserfluss hält so lange an, wie Sie ihn halten. Das Wasser schaltet sich automatisch ab, 2 Sekunden nachdem Sie Ihre Hand vom Seitensensor nehmen.

FR Lorsque vous maintenez votre main sur le capteur latéral, le débit d'eau commence et le débit d'eau continue tant que vous le maintenez. L'eau s'arrêtera automatiquement 2 secondes après que vous ayez retiré votre main du capteur latéral.

RUS Когда вы держите руку на боковом датчике, начинается поток воды, и поток воды продолжается, пока вы его держите. Вода отключается автоматически через 2 секунды после того, как вы уберете руку с бокового датчика.

UAE عندما تمسك يدك على المستشعر الجانبي ، يبدأ تدفق المياه ويستمر تدفق المياه طالما تمسكك. سيتم إيقاف تشغيل الماء تلقائياً بعد ثانيةين من رفع يدك عن المستشعر الجانبي

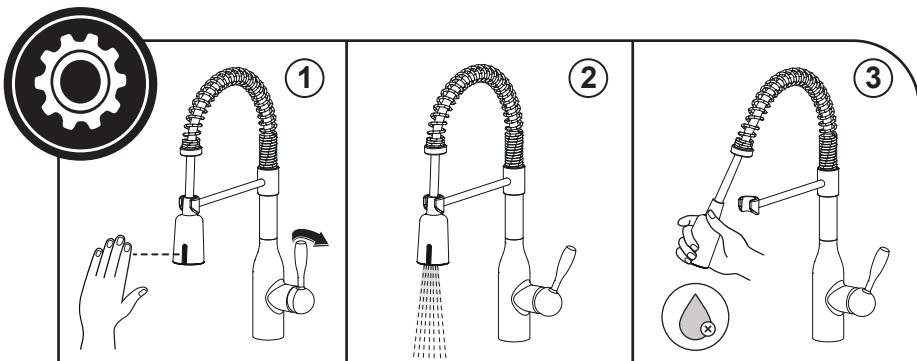

TR Eliniz yan sensör gösterdiğinizde su akışı başlar. El düşünen yerinden çıkarıp kullanırken eliniz sensör üzerinden su akışı duracaktır.


EN When you point your hand at the side sensor, the water flow starts. When you remove and use the hand shower, the water flow will stop as your hand comes over the sensor.

DE Wenn Sie Ihre Hand auf den Seitensensor richten, beginnt der Wasserfluss. Wenn Sie die Handbrause abnehmen und verwenden, stoppt der Wasserfluss, sobald Ihre Hand über den Sensor kommt.

FR Lorsque vous pointez votre main vers le capteur latéral, le débit d'eau commence. Lorsque vous retirez et utilisez la douchette, le débit d'eau s'arrête lorsque votre main passe sur le capteur.

RUS Когда вы указываете рукой на боковой датчик, начинается поток воды. Когда вы снимаете и используете ручной душ, поток воды останавливается, когда ваша рука касается датчика.

UAE عندما توجه يدك إلى المستشعر الجانبي ، يبدأ تدفق المياه. عندما تقوم ب拔掉水龙头并使用它时，水流将停止。

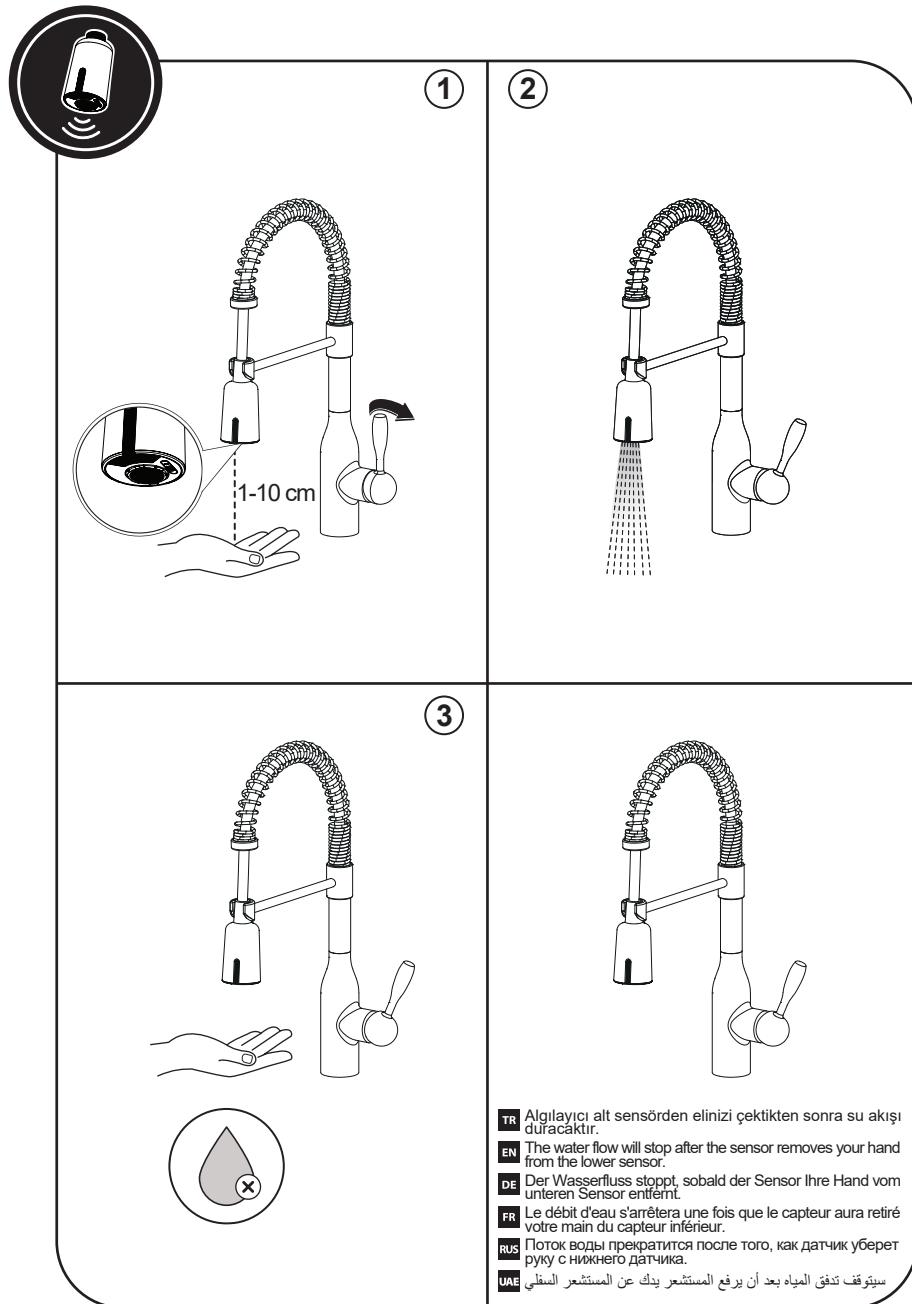

TR Algılamacı alt sensörden eliniz çektilen sonra su akışı duracaktır.

EN The water flow will stop after the sensor removes your hand from the lower sensor.

DE Der Wasserfluss stoppt, sobald der Sensor Ihre Hand vom unteren Sensor entfernt.


FR Le débit d'eau s'arrêtera une fois que le capteur aura retiré votre main du capteur inférieur.

RUS Поток воды прекратится после того, как датчик уберет руку с нижнего датчика.

UAE سيتوقف تدفق المياه بعد أن يرفع المستشعر يدك عن المستشعر السفلي.



①

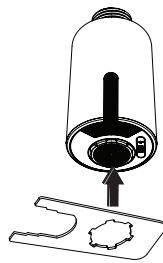

②




③




④







①


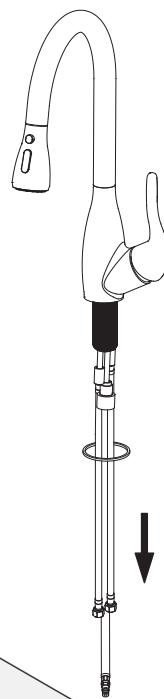




②

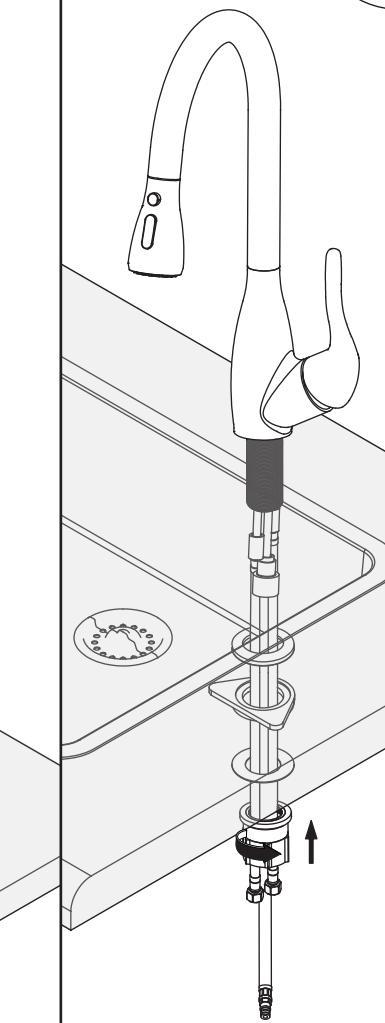

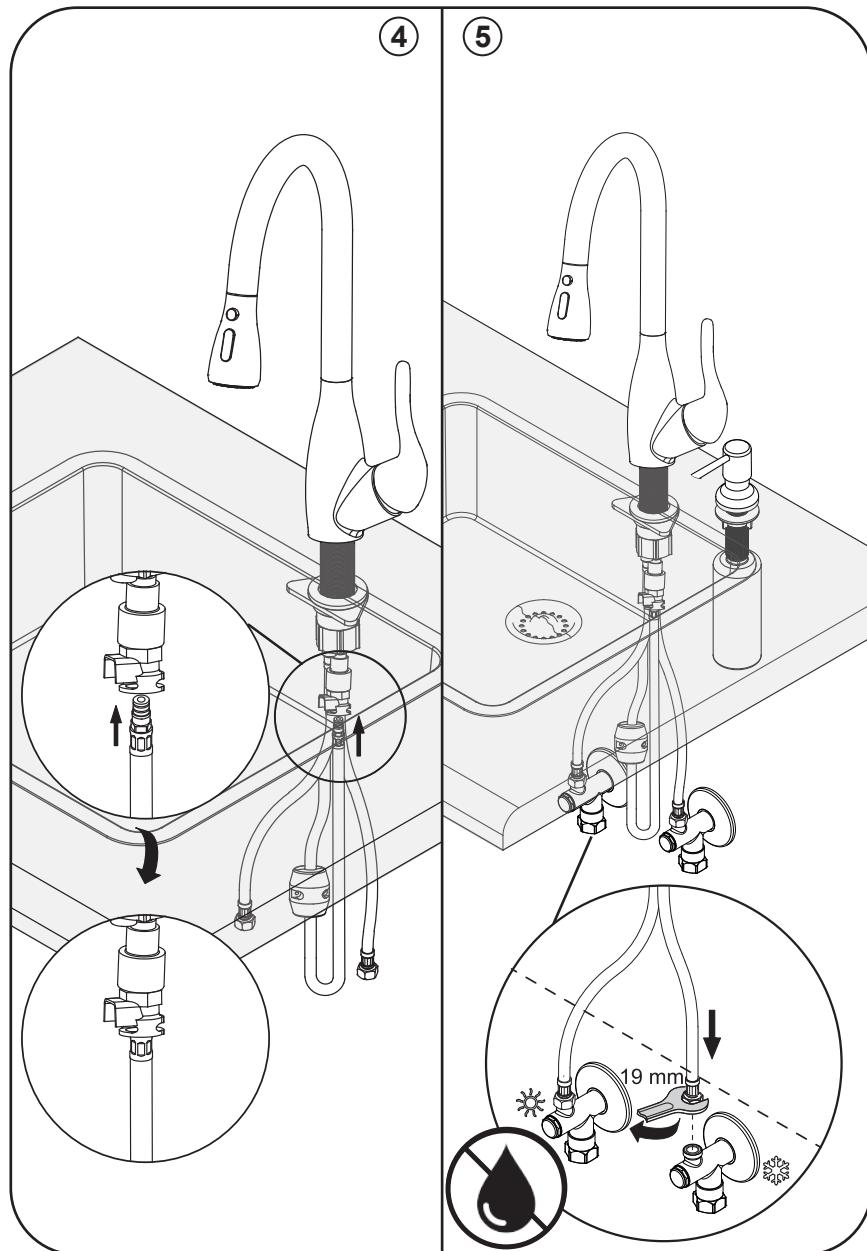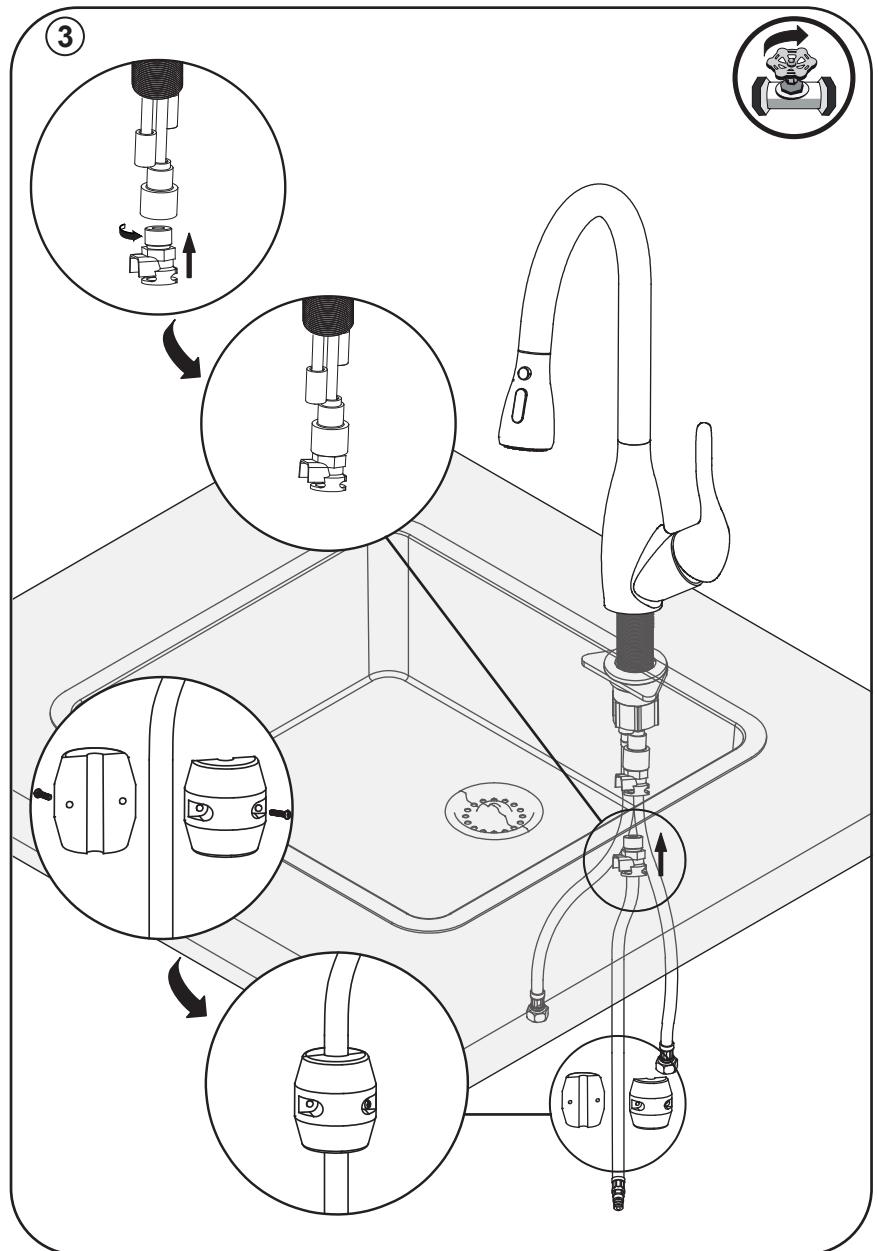

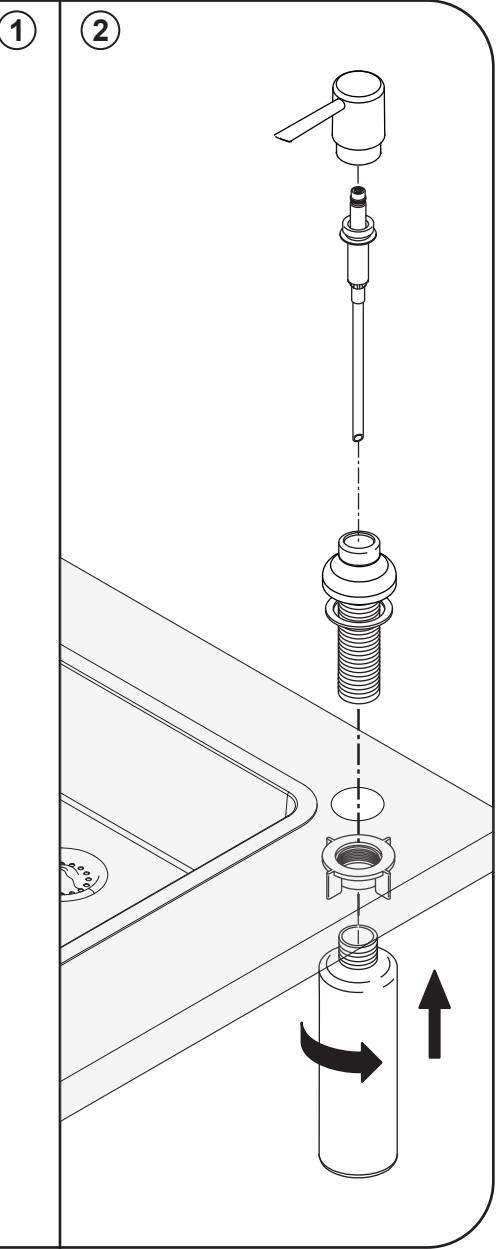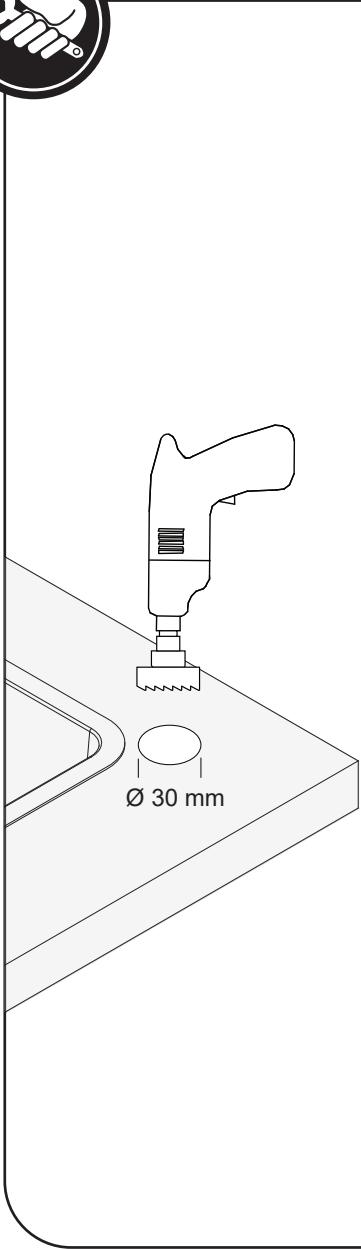


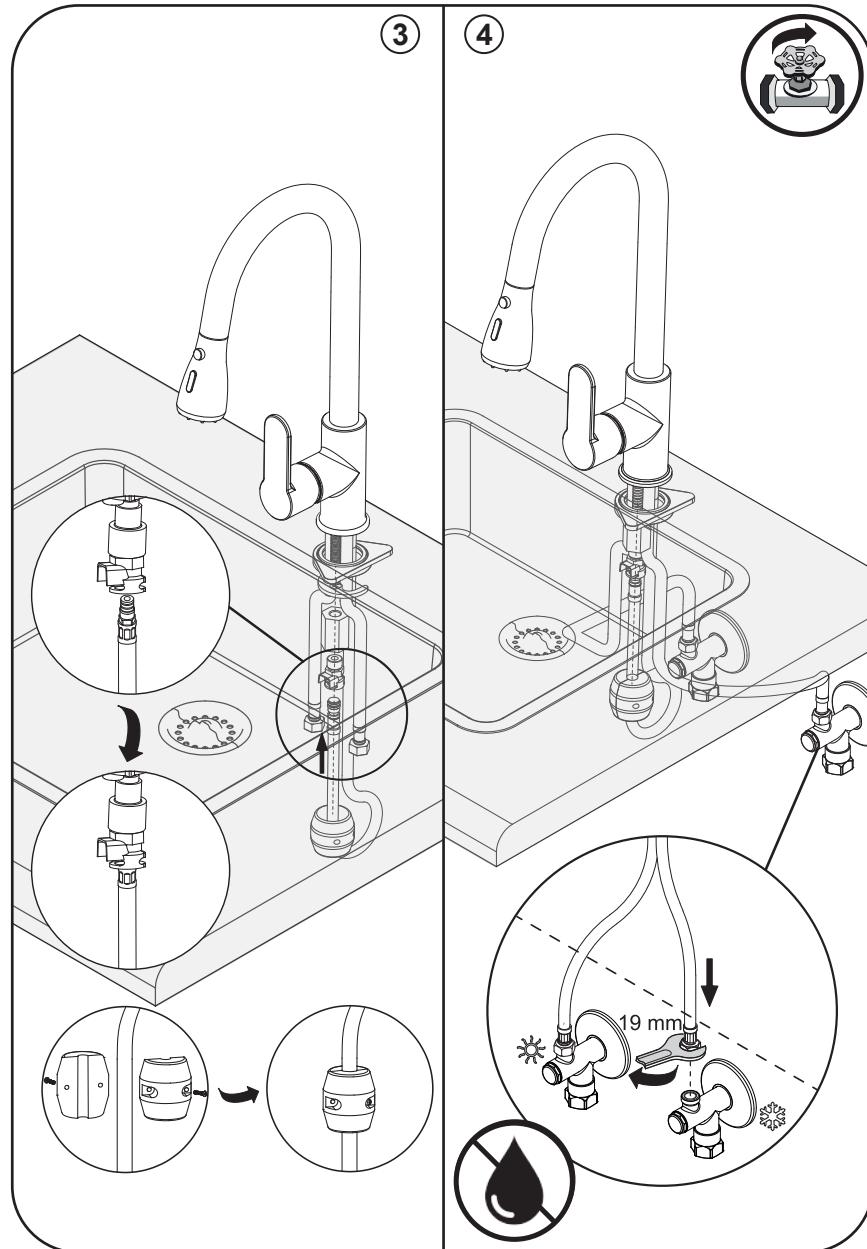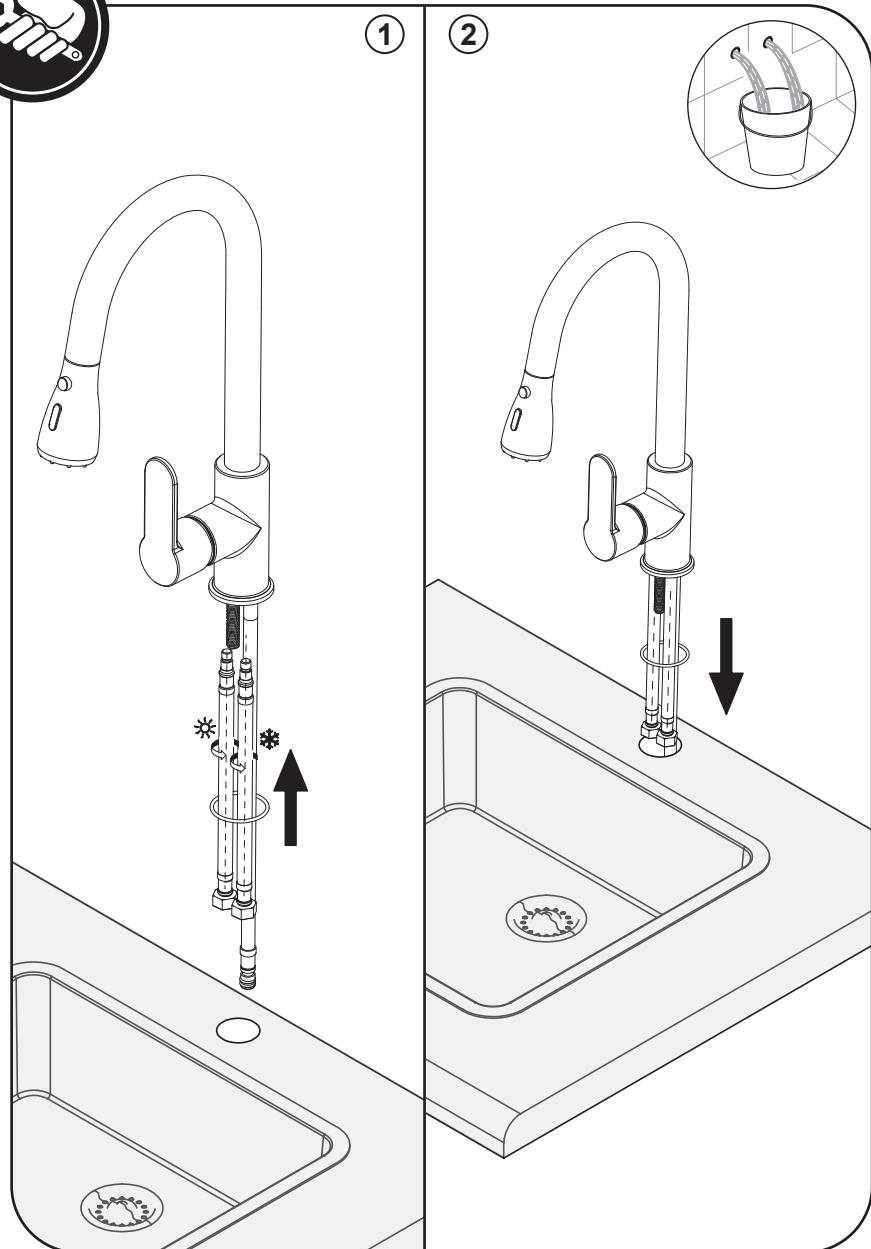


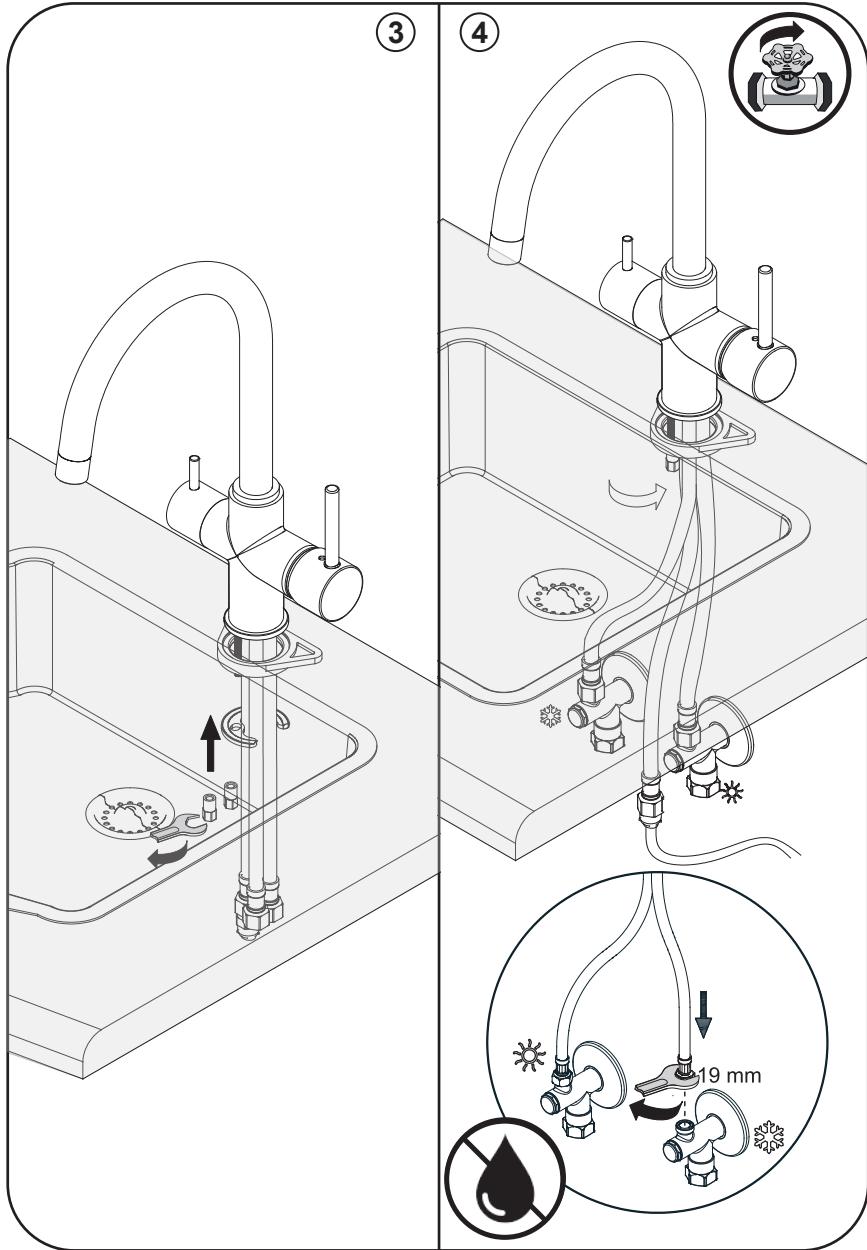
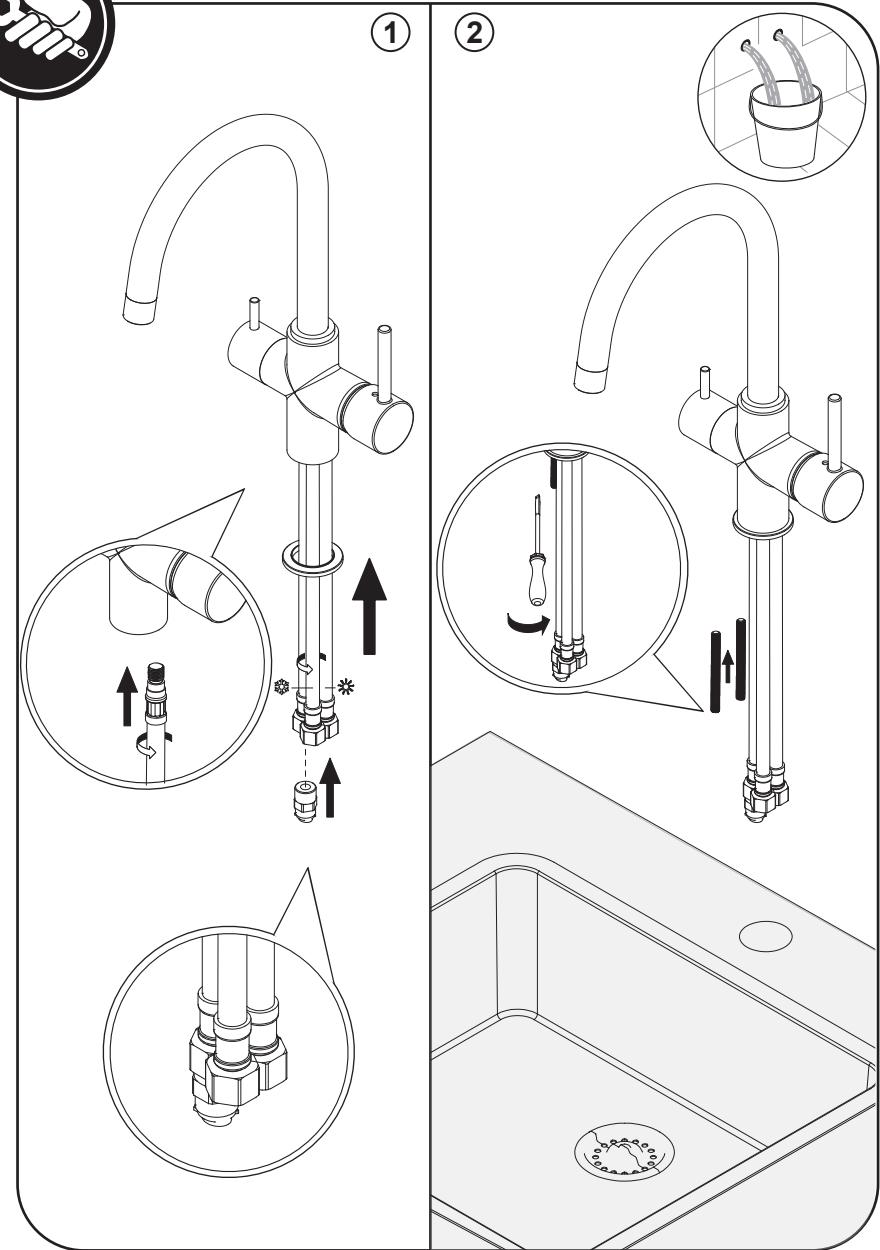






①

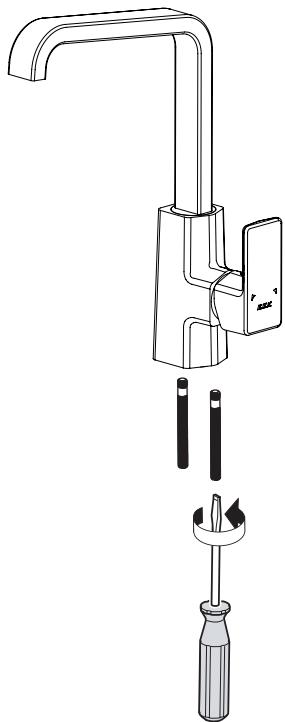



②

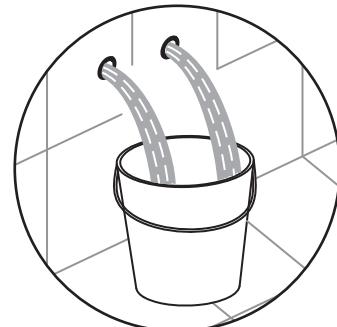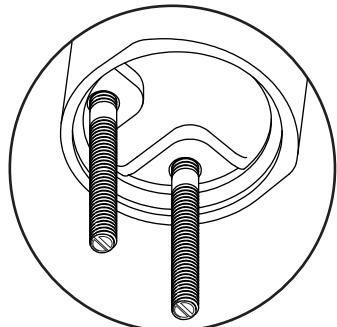
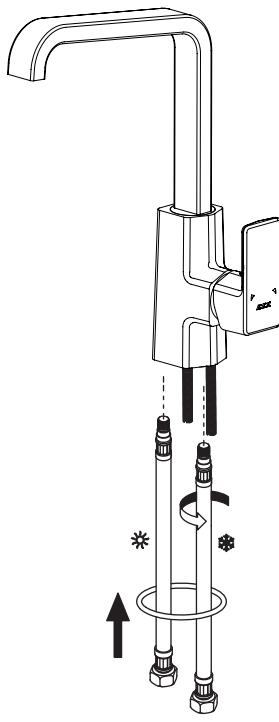



③

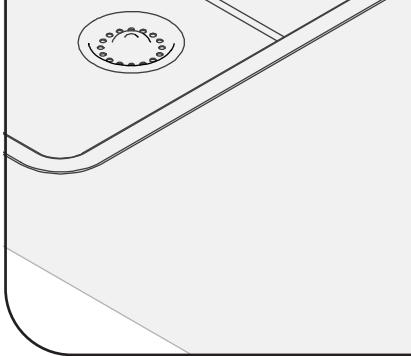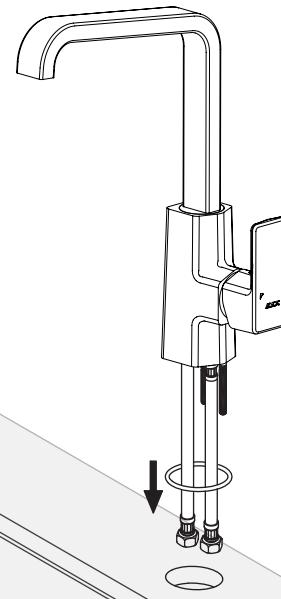



④

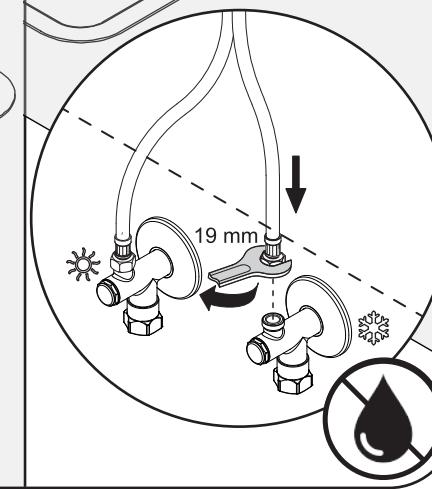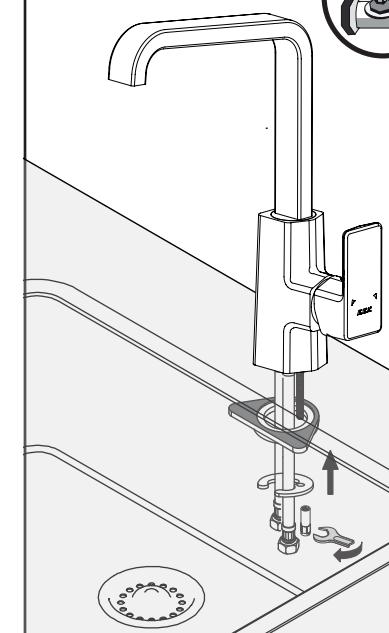

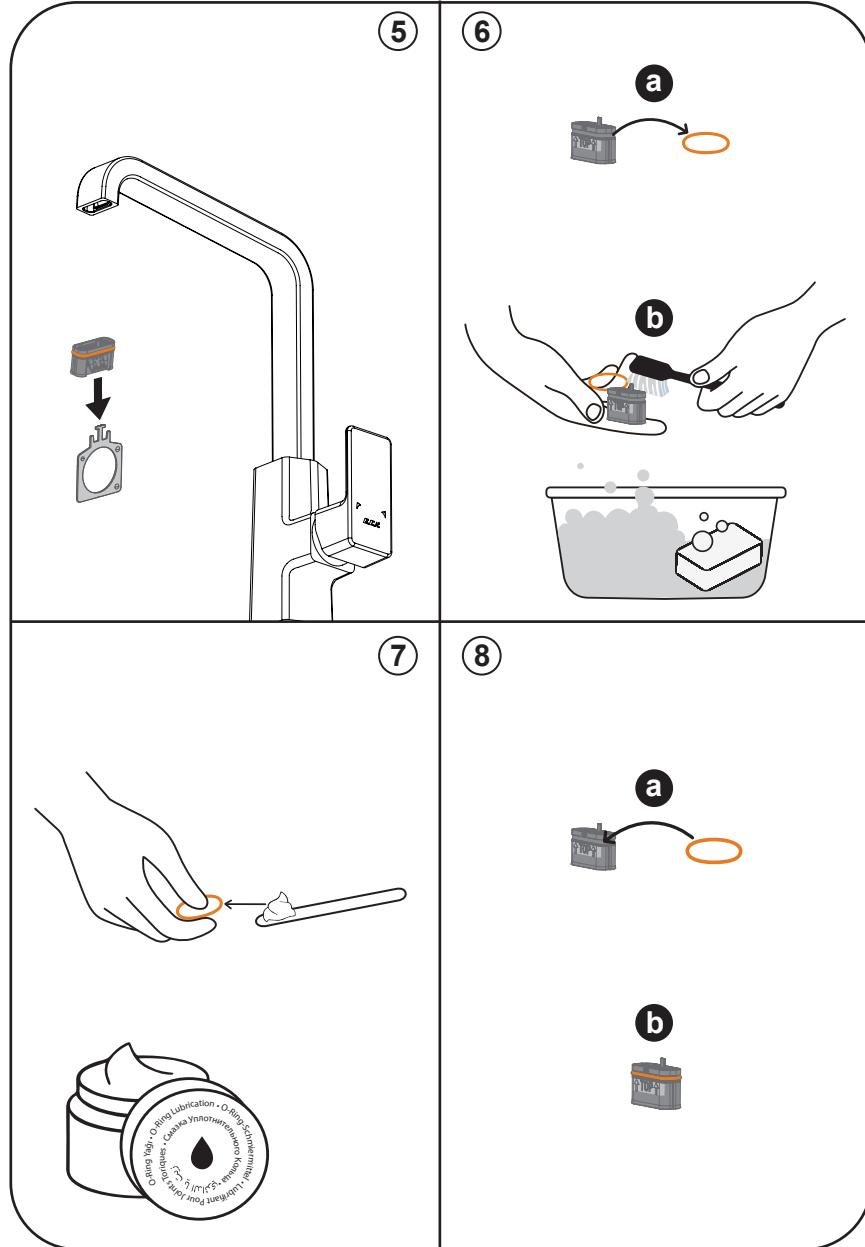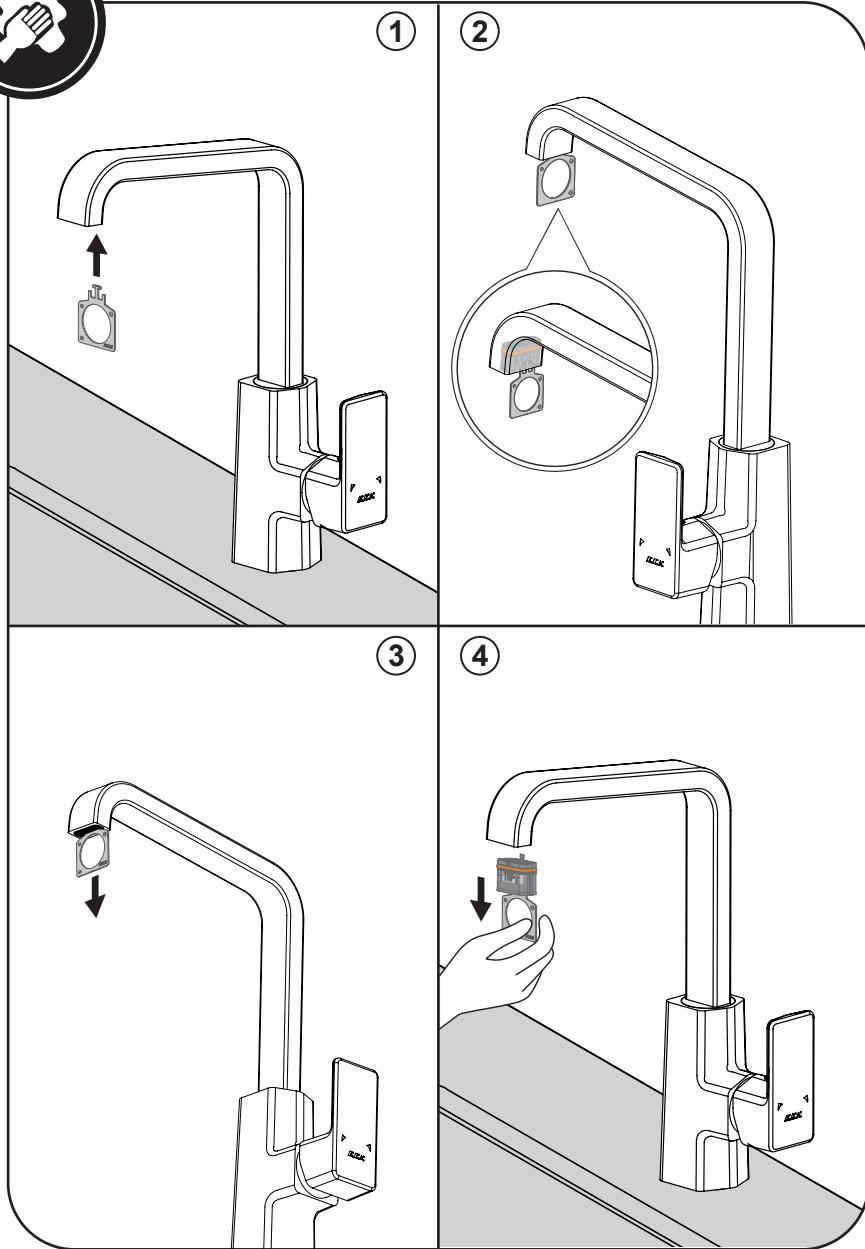


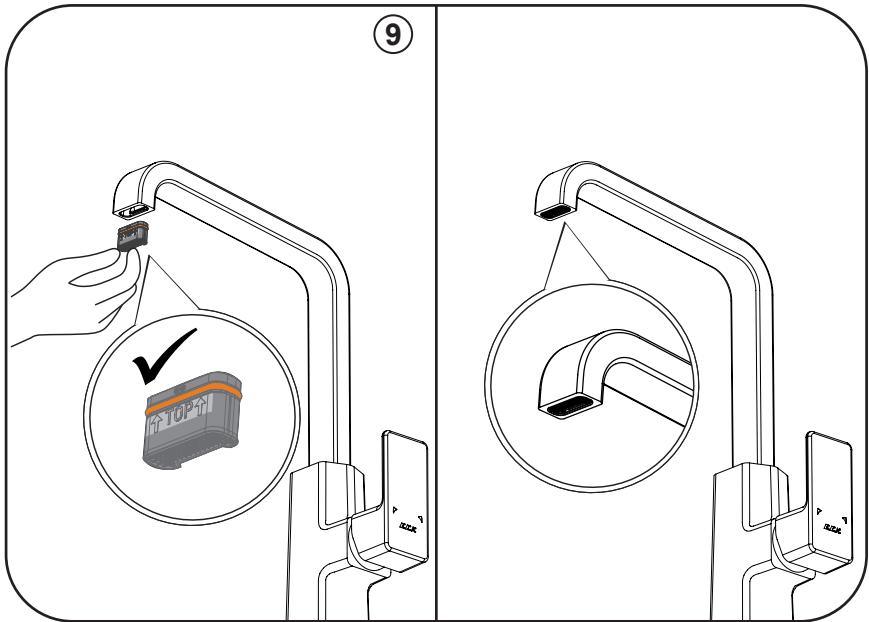

⑨



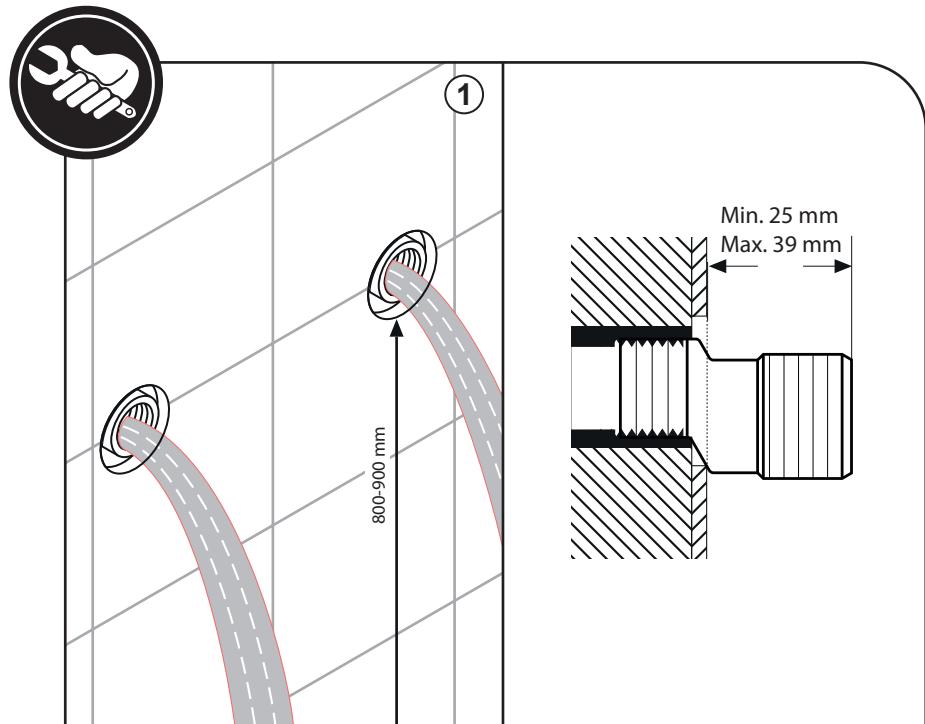
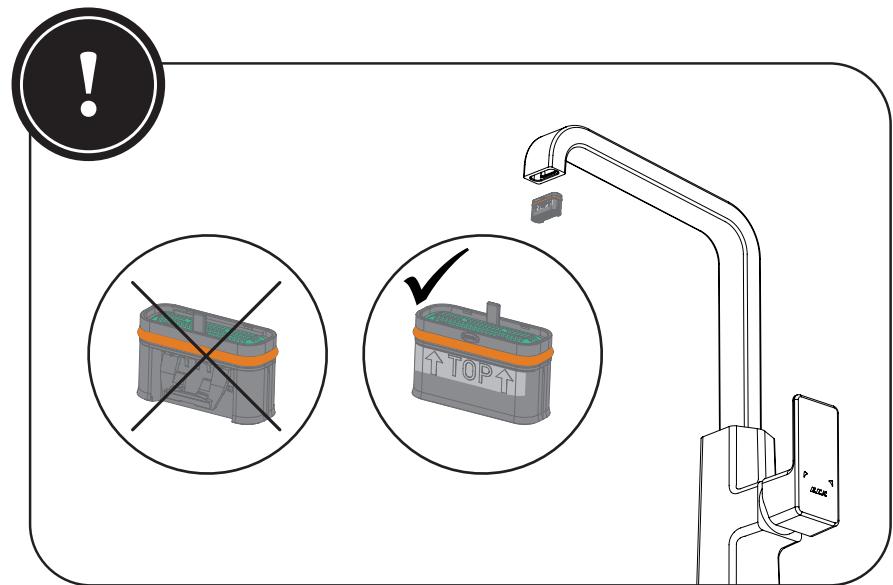






①

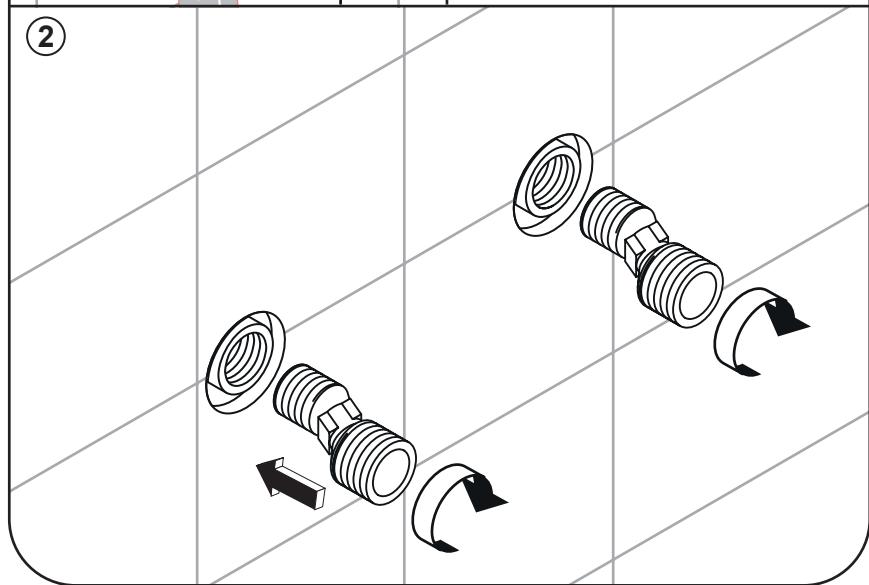



43

42

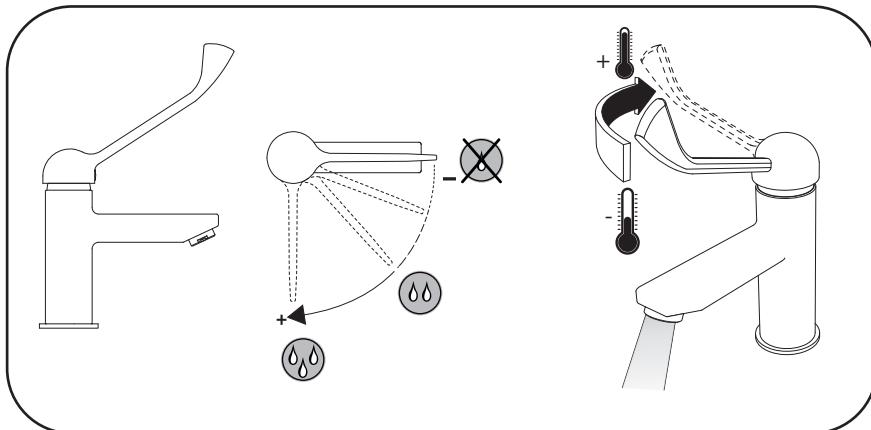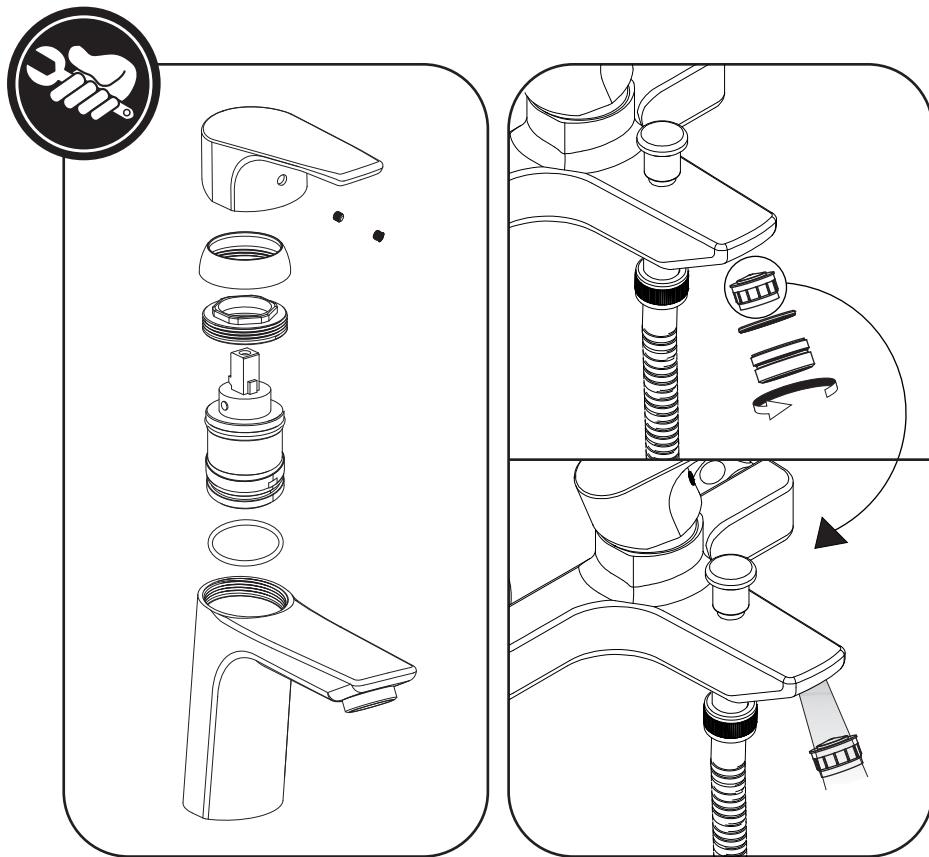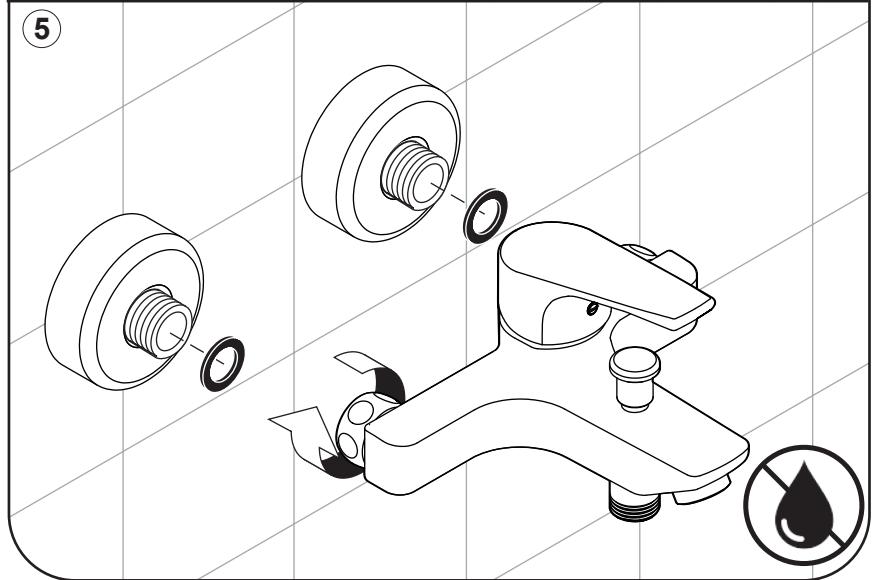
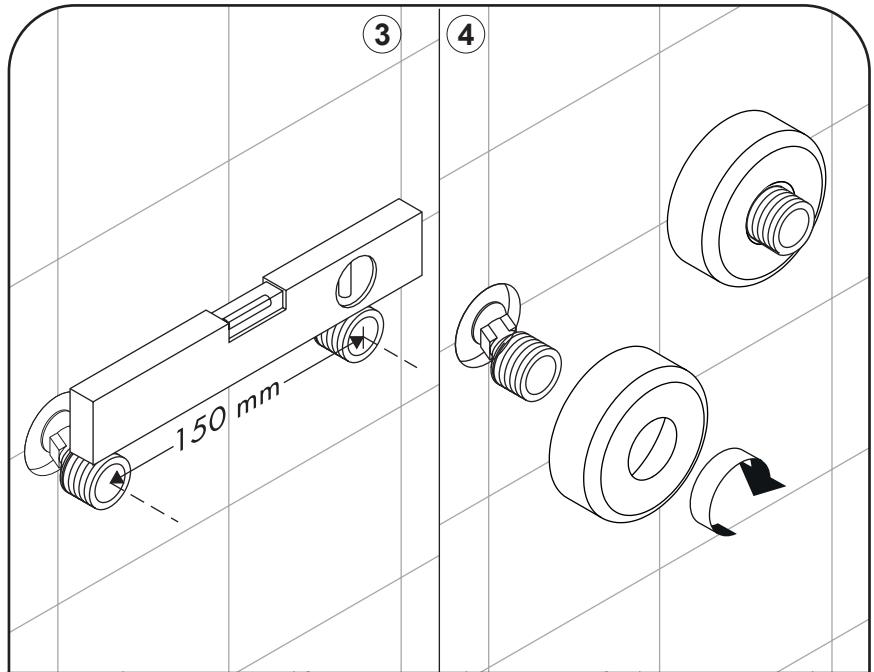


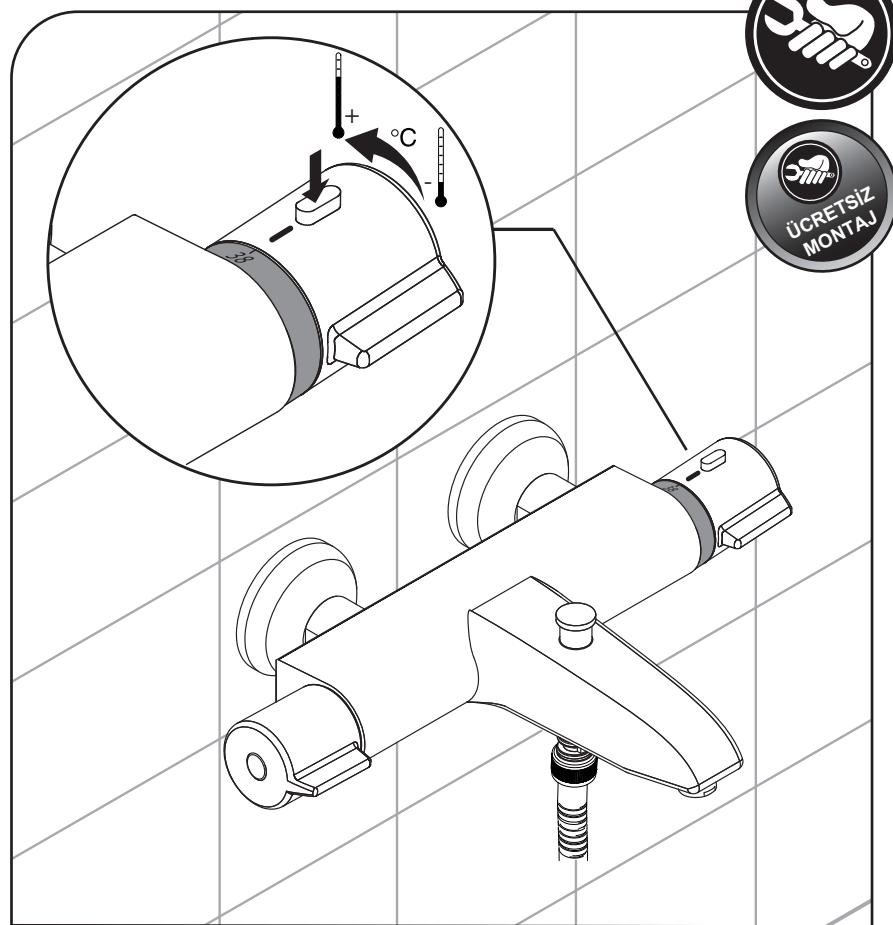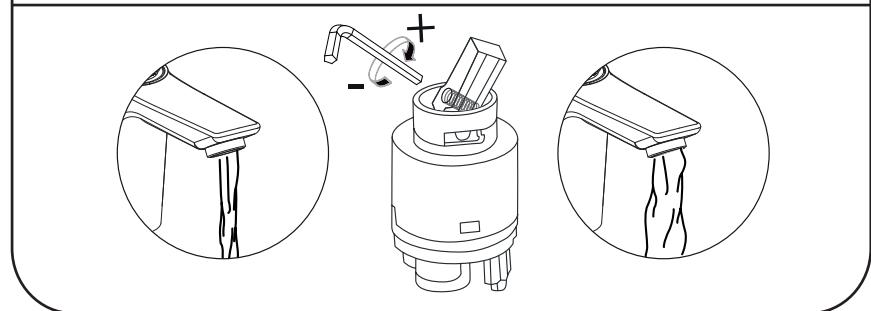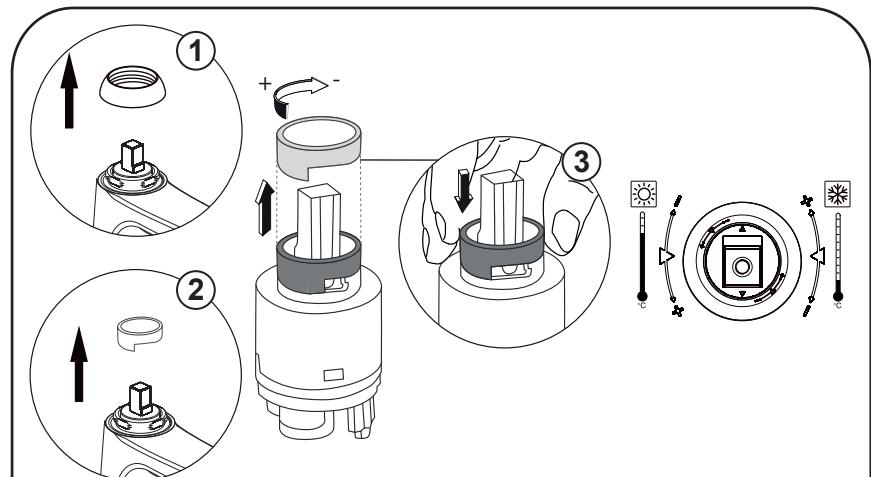
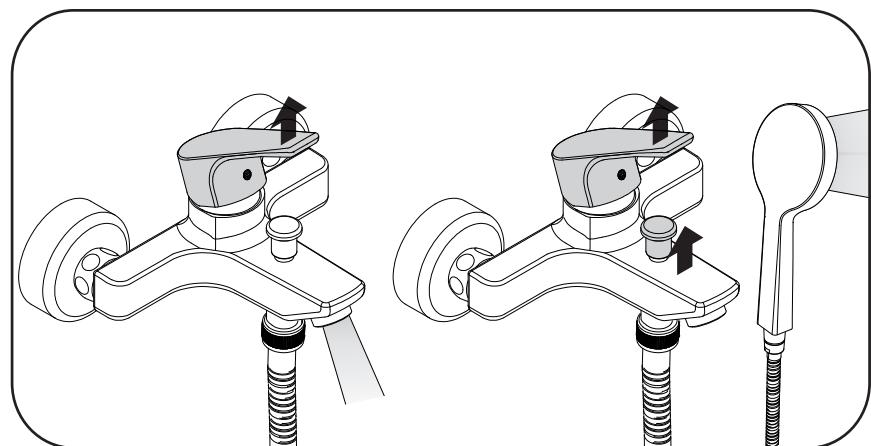




P	P bar		
T	°C		

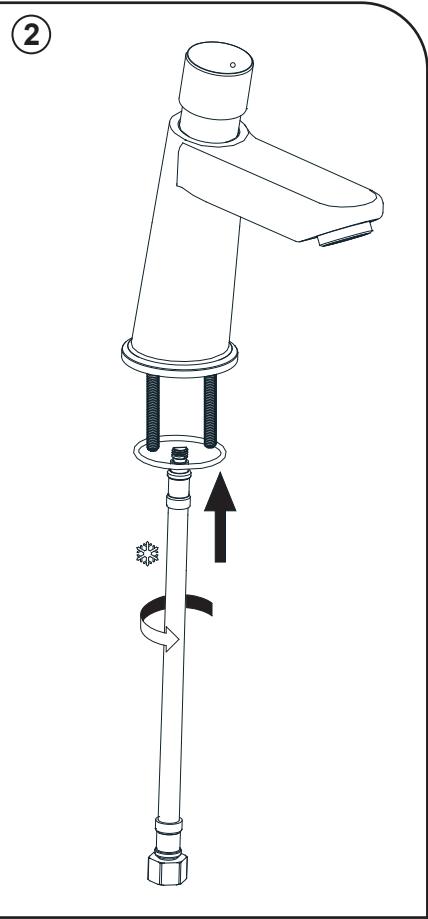
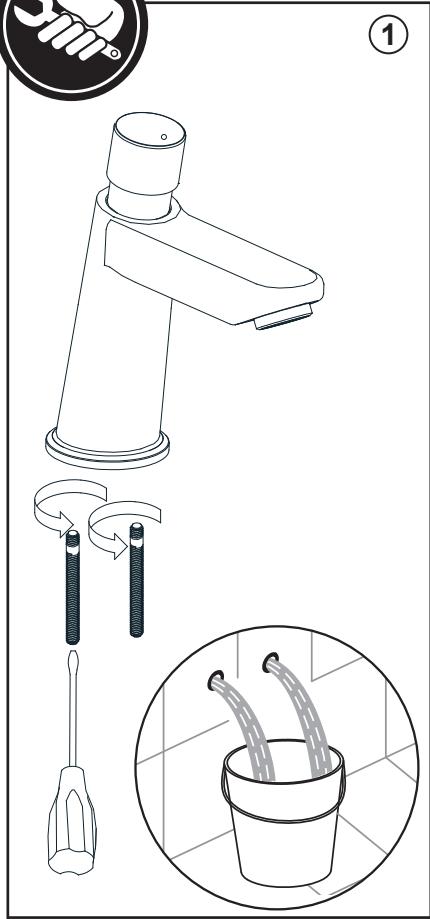







P	P bar		
T	°C		

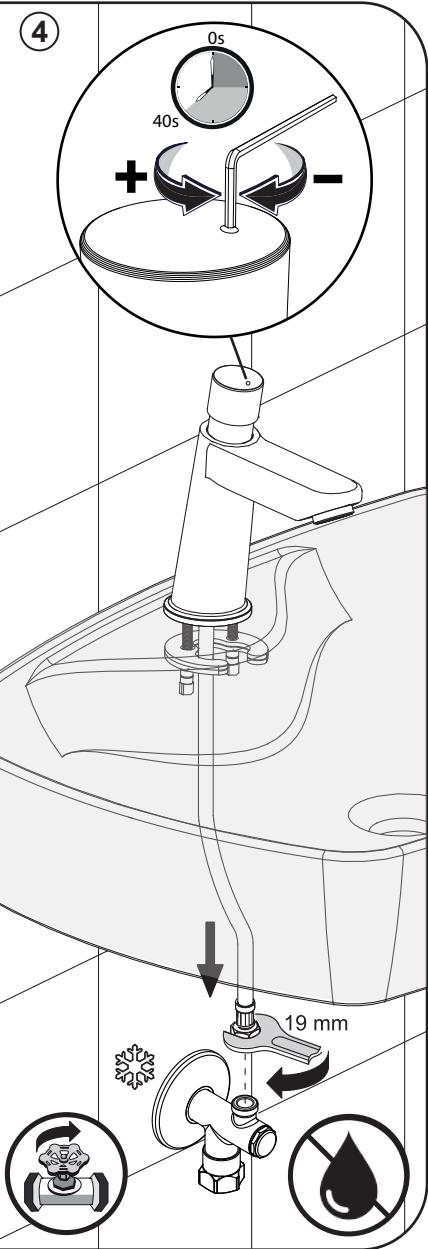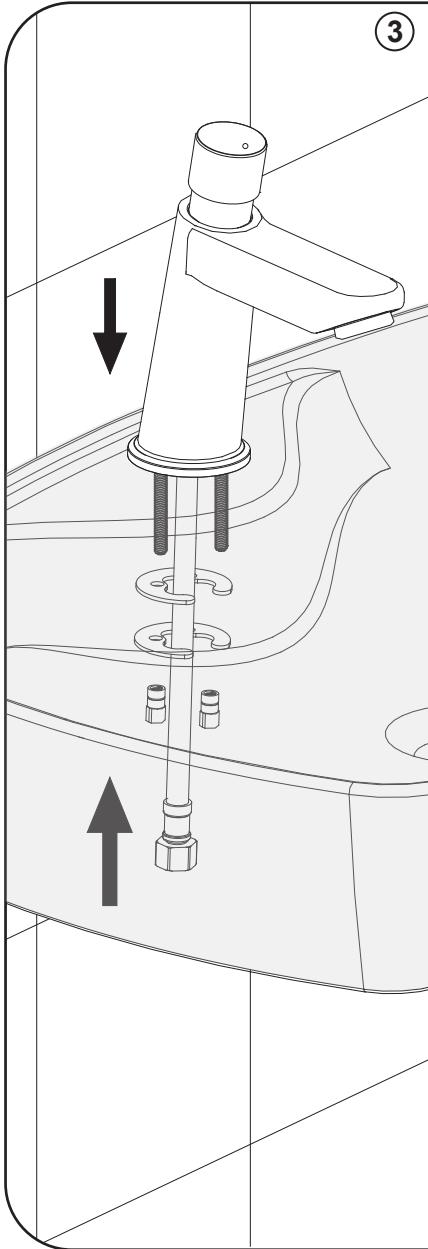

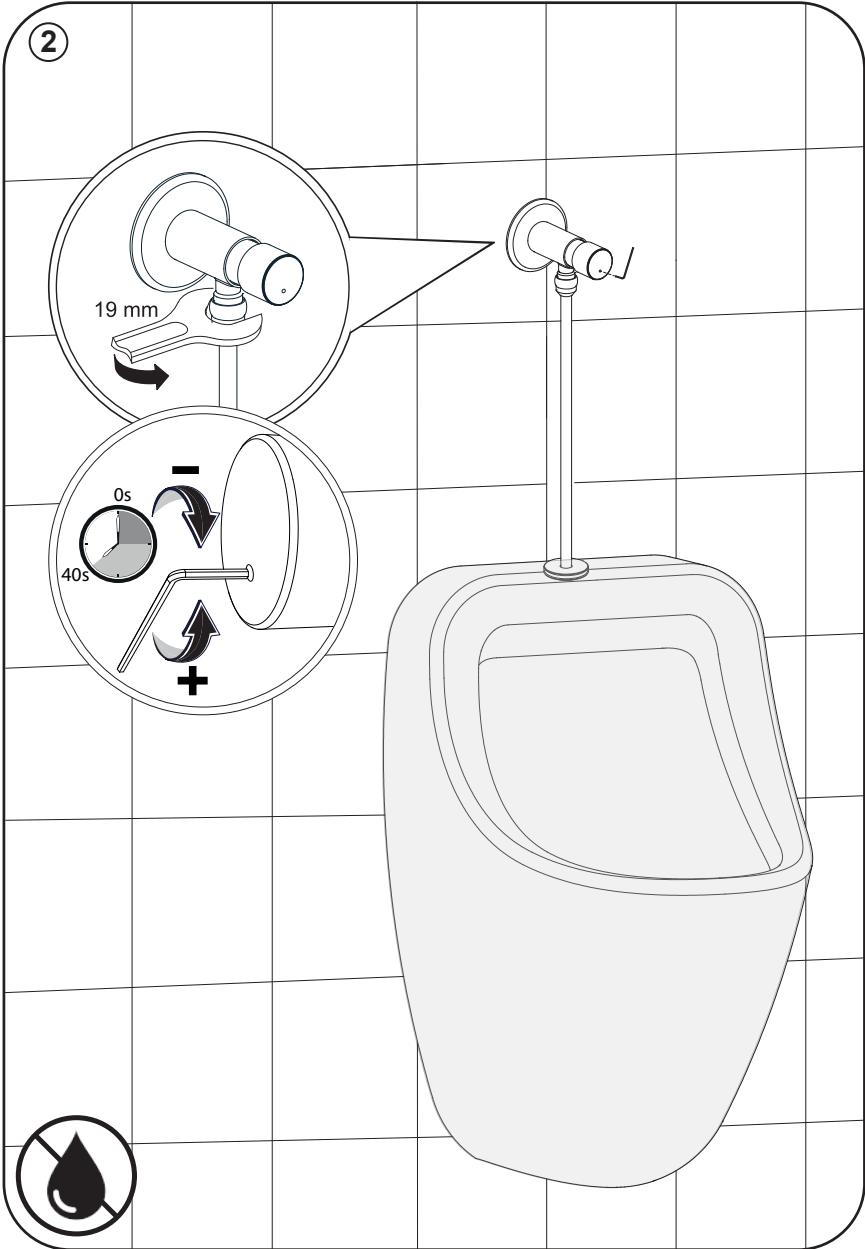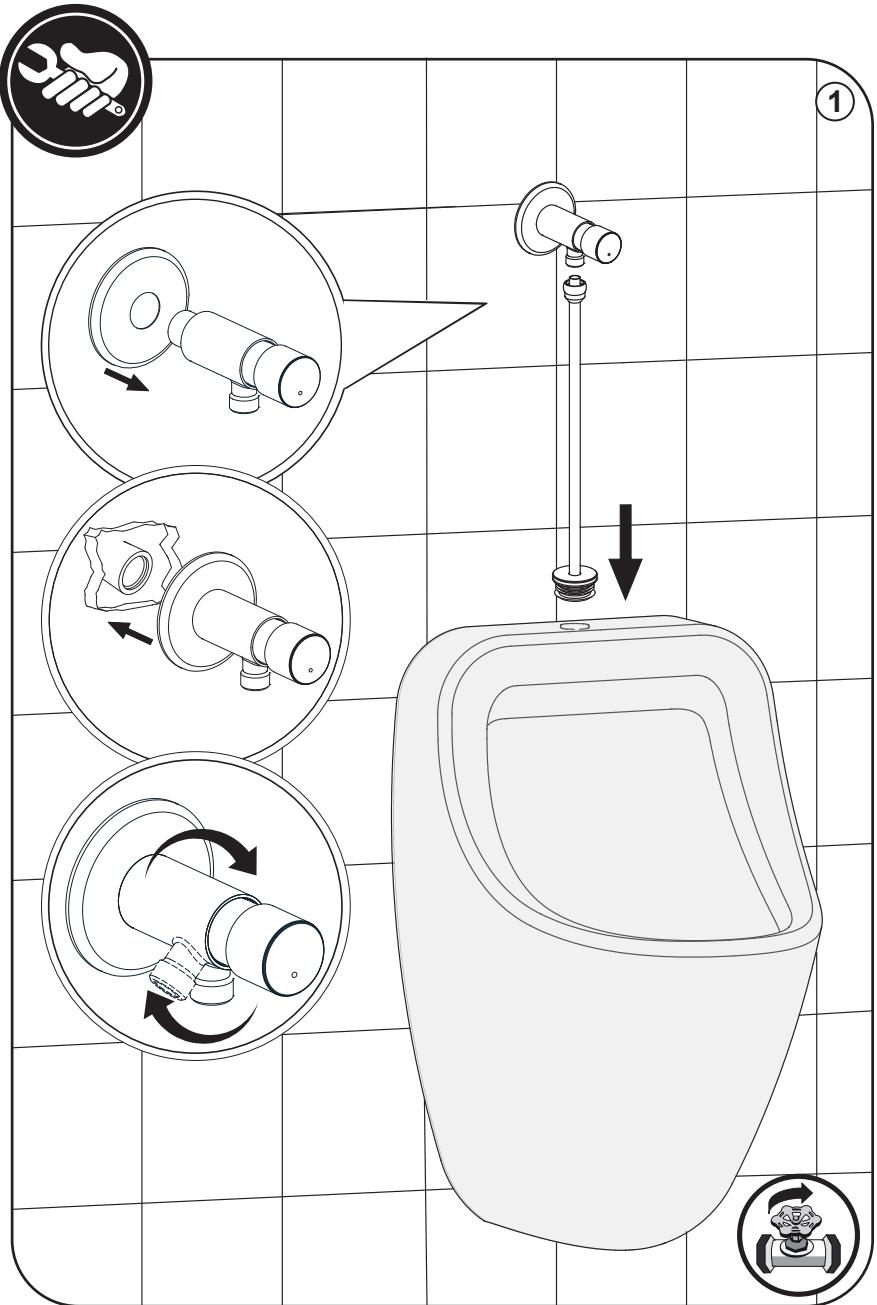

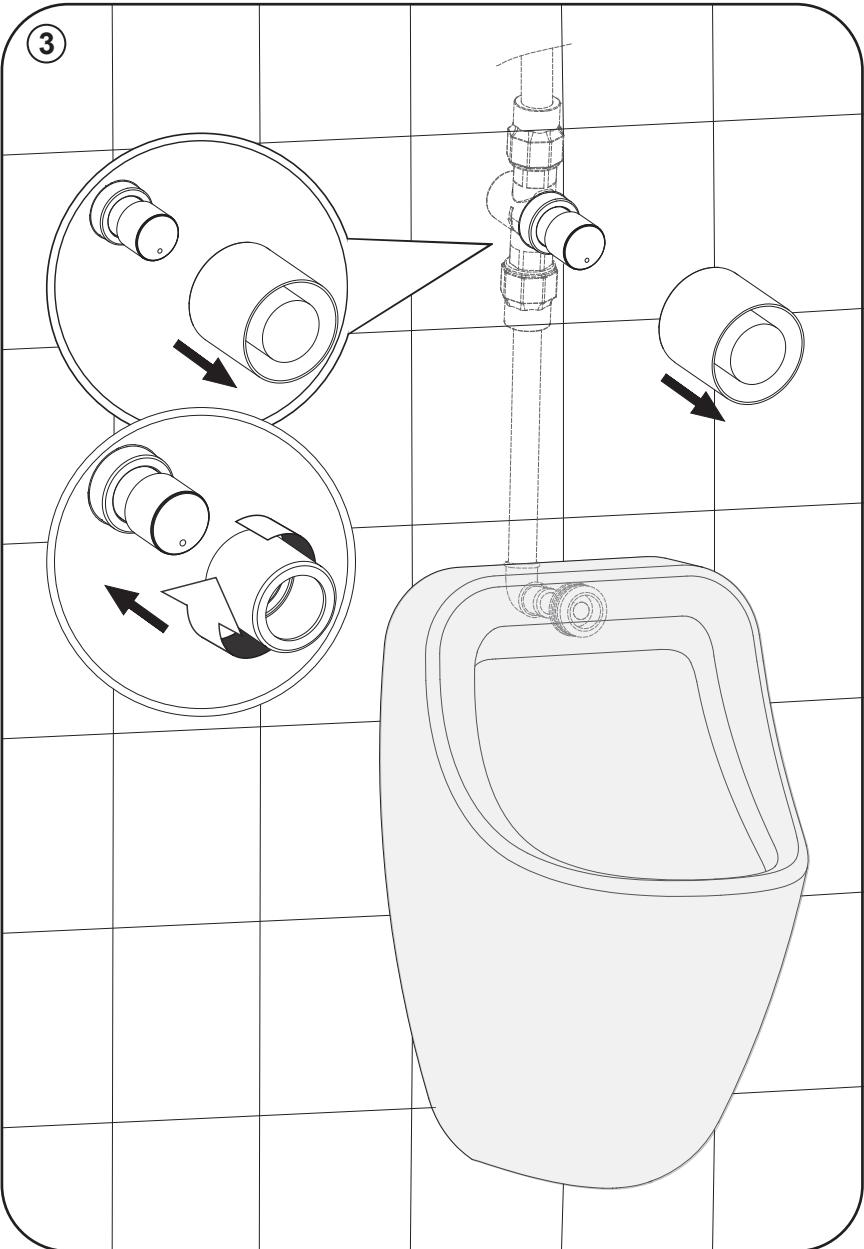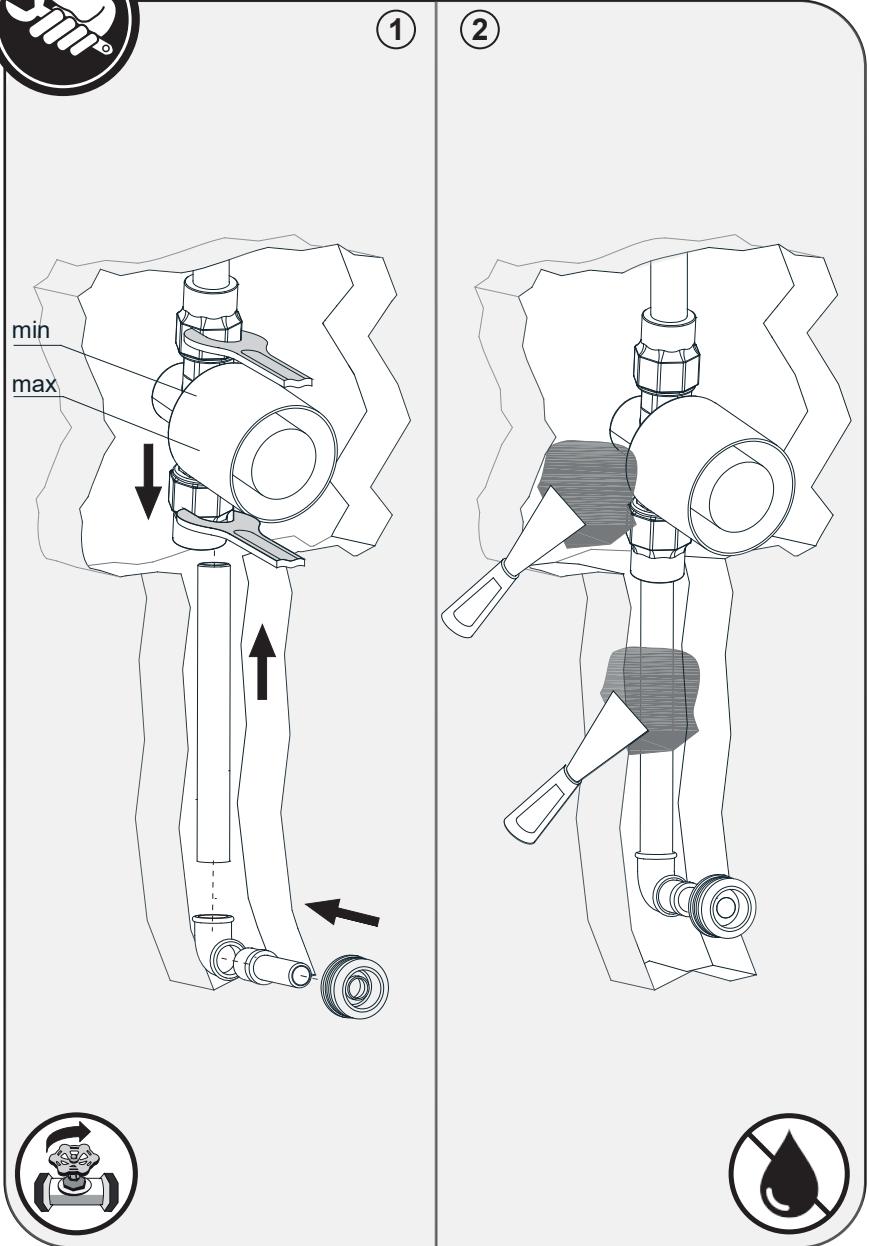

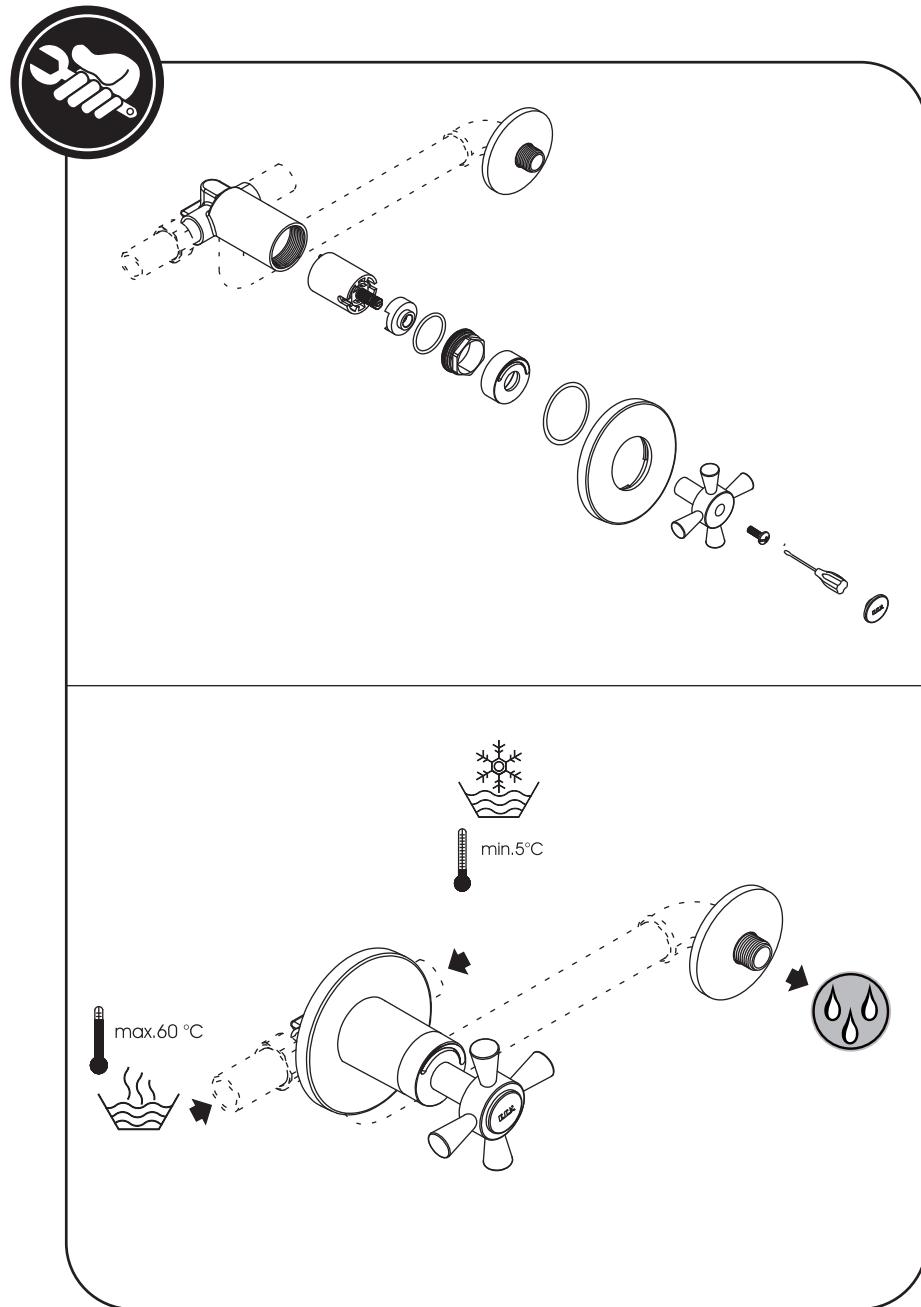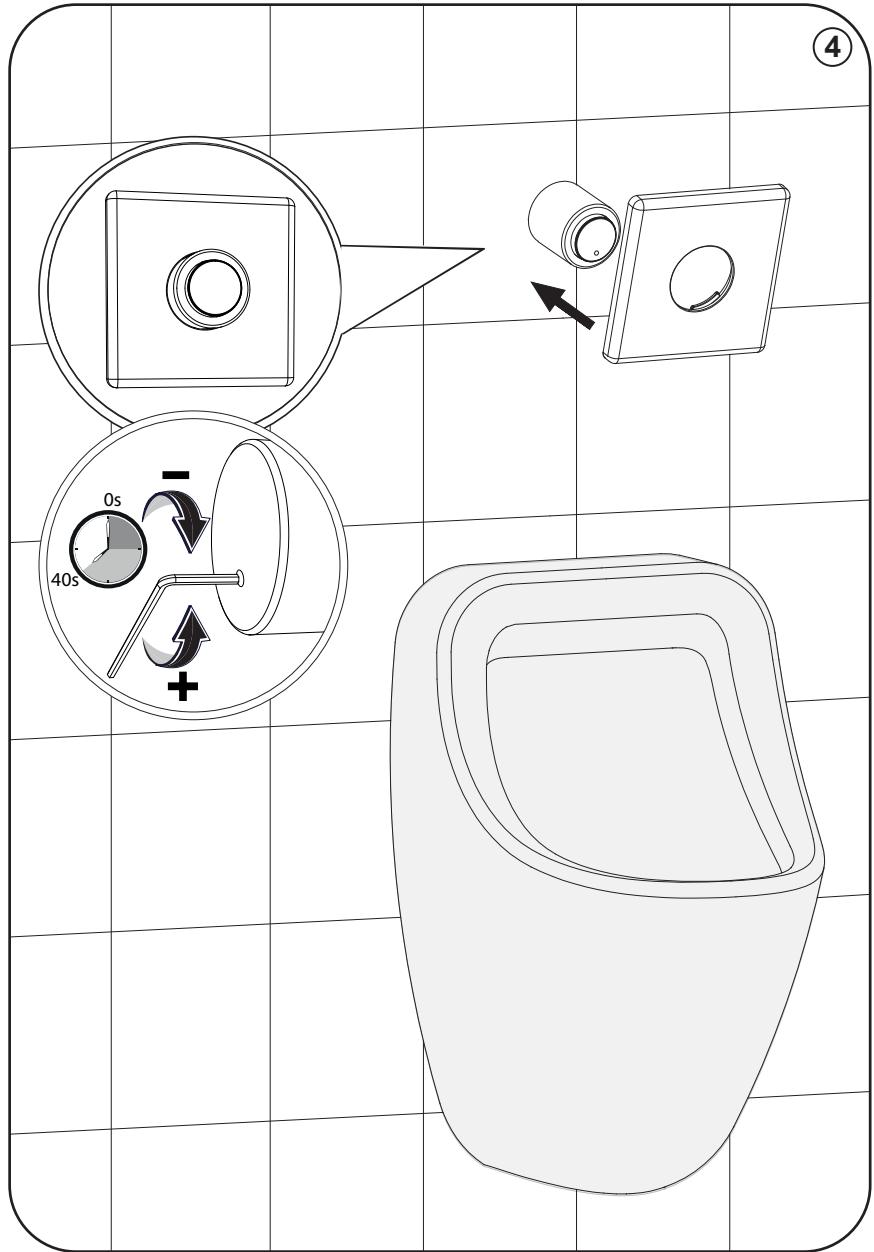

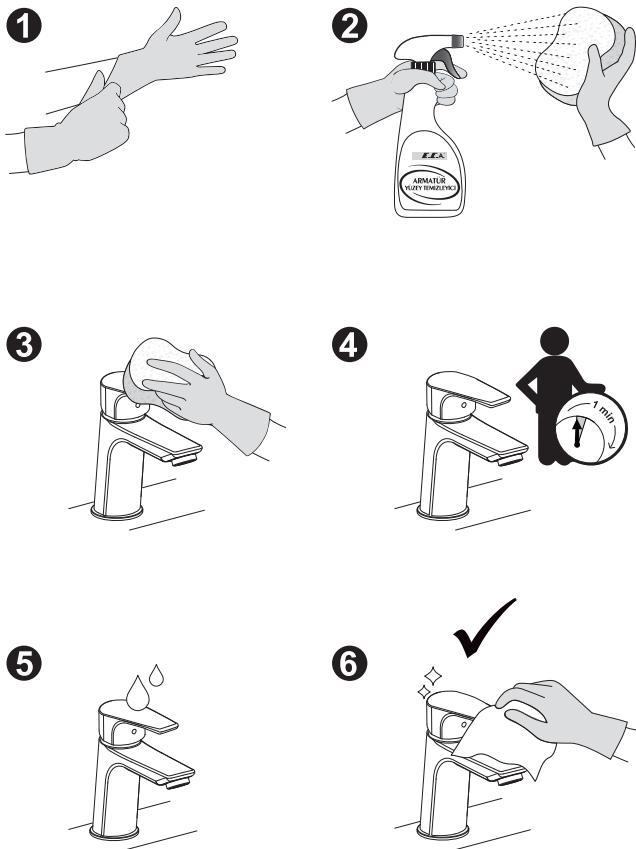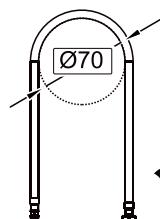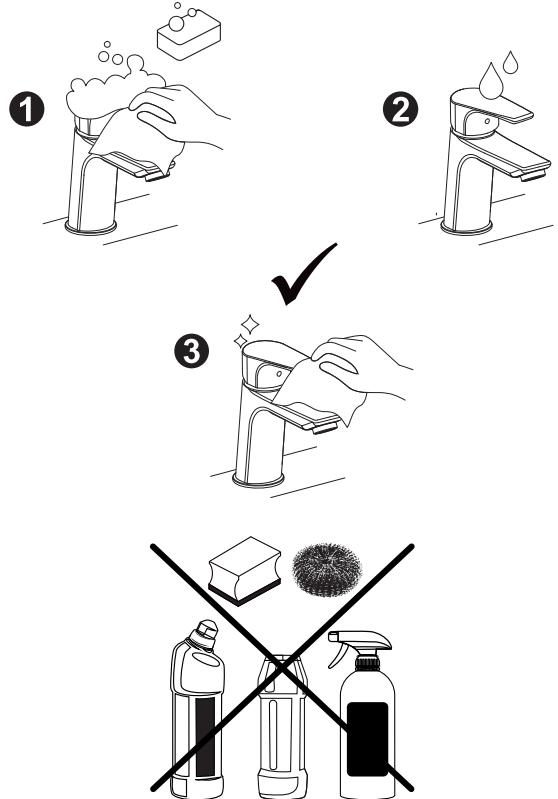

TS EN 817 KAPSAMINDAKİ
TEK KUMANDALI ÜRÜNLER

G TSE	
E.C.A.	Organize Sanayi Bölgesi
MANİSA	
Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.	
24	
000102-TSE-11/05	
TS EN 817	
Sıhhi Tesisat Armatürü	
Mekanik Kanıştırıcı Batarya	
Sistemi 1+	
Kullanım Amacı	Lavabo, Evlye, Banyo/Duş,
	Duş veya Bide
Bağlantı Yönü	Yatay veya düşey yüzeye
Gövde	Görünebilir veya gizlenmiş
	tek veya çok delikli
Çıkış Tipi	Sabit veya hareketli
Akustik Grubu	Grup I veya Grup II
Su Tasarrufu Özelliği	Su tasarrufu olan veya
	su tasarrufu olmayan
Debi Sınıfı	Z, A veya Sınıfsız

TS EN 816 KAPSAMINDAKİ
ÜRÜNLER

G TSE	
E.C.A.	Organize Sanayi Bölgesi
MANİSA	
Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.	
24	
000102-TSE-08/02	
TS EN 816	
Sıhhi Tesisat Armatürü	
Otomatik Olarak Kapanan	
Sistem 1+	
Kullanım Amacı	Musluk
Arma Boyu	1/2"
Bağlama Yönü	Yatay yüzeye
Gövde	Görünür gövdeli
	Yön Değiştirici Yön değiştiricisiz
Çıkış Tipi	Sabit çıkışlı
Akustik Grubu	Grup I
Su Tasarrufu Özelliği	Su tasarrufu olan veya
	su tasarrufu olmayan
Debi Sınıfı	(-) Sınıf dışı

TS EN 1111 KAPSAMINDAKİ
TERMOSTATİK BATARYALAR

G TSE	
E.C.A.	Organize Sanayi Bölgesi
MANİSA	
Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.	
24	
000102-TSE-07/01	
TS EN 1111	
Sıhhi Tesisat Armatürü	
Termostatik Bataryalar (Tip 2)	
Sistemi 1+	
Arma Çapı	1/2"
Yön değiştirici	Yön değiştiricili veya
	yön değiştiricisiz
Gövde Tipi	Görünür gövdeli
Çıkış ucu tipi	Sabit çıkış ucu veya
	hareketli çıkış ucu
Amaçlanan Kullanım	Lavabo veya
	Banyo/Duş
Bağlama Sekili	Yatay veya düşey
	yüzeye
Akustik Grubu	Grup I veya Grup II
Debi Sınıfı	A veya :A



E.C.A. Royal
Lavabo Bataryası
E.C.A. Royal
Basin Mixer
German Design Award
2023
"Special Mention"



E.C.A. Icon
Banyo Bataryası
E.C.A. Icon
Bath Mixer
German Design Award
2018
"Winner"



E.C.A. Icon
Banyo Bataryası
E.C.A. Icon
Bath Mixer
German Design Award
2018
"Special Mention"



E.C.A. Purity
Lavabo Bataryası
E.C.A. Purity
Basin Mixer
German Design Award
2018
"Special Mention"



E.C.A. Myra
Evlye Bataryası
E.C.A. Myra
Sink Mixer
German Design Award
2018
"Special Mention"



A'DESIGN AWARD
WINNER 2017
G O L D

E.C.A. Icon Serisi
E.C.A. Icon Series
A Design Award
2017 "Gold"



A'DESIGN AWARD
WINNER 2017
SILVER

E.C.A. Purity Serisi
E.C.A. Purity Series
A Design Award
2017 "Silver"



A'DESIGN AWARD
WINNER 2016
SILVER

E.C.A. Myra Serisi
E.C.A. Myra Series
A Design Award
2016 "Silver"



E.C.A. Icon
Banyo Bataryası
E.C.A. Icon Bath Mixer
Iconic Awards
2017 "Winner"



E.C.A. Purity
Lavabo Bataryası
E.C.A. Purity Basin Mixer
Iconic Awards
2017 "Winner"



E.C.A. Fotoselli
Lavabo Bataryası
E.C.A. Fotoselli Basin Mixer
Iconic Awards
2016 "Winner"



Good Design Award
E.C.A. Luna
Evlye Bataryası
E.C.A. Luna Basin Mixer
Design Turkey 2014
"Good Design Award"



E.C.A. Luna
Evlye Bataryası
E.C.A. Luna Sink Mixer
Interior Innovation Award
2015 "Winner"



E.C.A. Novita
Ank Banyo Bat.
E.C.A. Novita
Concealed Bath Mixer
Interior Innovation Award
2015 "Winner"



E.C.A. Luna
Lavabo Bataryası
E.C.A. Luna Basin Mixer
Plus X Award
2018



E.C.A. Niobe
Lavabo Bataryası
E.C.A. Niobe Basin Mixer
Plus X Award
2022-2023



E.C.A. Royal
Lavabo Bataryası
E.C.A. Royal Basin Mixer
Plus X Award
2022-2023